SAMSUNG

GT-N8000

Kasutusjuhend

Juhendi kasutamine

Õnnitleme teid Samsung'i mobiilse seadme ostu puhul. See kerge, kuid võimas kõikjale kaasa võetav seade asetab Interneti- ja mobiiliandmetöötluse teie mugavasse käeulatusse ning sobib oma mitmekesisusega kindlasti teie aktiivse elustiiliga. Tuginedes Google Android operatsioonisüsteemile, annab see Samsung'i mobiiliseade teile ligipääsu tuhandetele kasulikele ning meelelahutuslikele rakendustele, mis rikastavad teie mobiilset veebikogemust.

Integreeritud traadita interneti juurdepääsuga ning puutetundliku ekraaniga saate igal ajal raamatuid ja ajalehti; hoida ennast kursis viimaste uudiste, sporditulemuste ja ilmaga; hallata enda multimeedia ja ärifaile; ning sirvida veebis kaarte, ettevõtete asukohtasid jpm.

Teave juhendi kohta

- Et saaksite oma seadet turvaliselt ja õigesti kasutada, lugege enne seadme kasutama hakkamist kõik ettevaatusabinõud ja see juhend hoolikalt läbi.
- Selles juhendis toodud kirjeldused põhinevad seadme vaikesätetel.
- Juhendis kasutatud pildid ja ekraanipildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda.
- Selles juhendis sisalduv sisu võib tootest või teenusepakkujate pakutavast tarkvarast erineda ning seda võidakse ilma ette teatamata muuta. Kasutusjuhendi uusima versiooni leiate aadressilt *www.samsung.com*.

- Saadaolevad funktsioonid ja lisateenused võivad oleneda seadmest, tarkvarast või teenusepakkujast.
- Selle juhendi vorming ja edastusviis põhineb Androidi operatsioonisüsteemidel ning võib kasutaja operatsioonisüsteemist sõltuvalt erineda.
- Rakendused ja nende funktsioonid võivad riigiti, piirkonniti või tarkvara spetsifikatsioonidest sõltuvalt erineda. Samsung ei vastuta jõudlusprobleemide eest, mida põhjustavad muude tootjate rakendused.
- Samsung ei vastuta jõudlusprobleemide ega ühildumatuse eest, mida põhjustavad muudetud registriseaded või operatsioonisüsteem. Operatsioonisüsteemi muutmise üritused võivad põhjustada seadme või rakenduste töös häireid.
- Mobiilseadme tarkvara saab täiendada aadressil *www.samsung.com*.
- Selles seadmes sisalduv tarkvara heliallikad, taustapildid, pildid ja muu sisu on litsentseeritud piiratud kasutamiseks Samsung'i ja muude vastavate omanike jaoks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguseseaduste rikkumine. Samsung ei vastuta sellise kasutajapoolse autoriõiguse rikkumise eest.
- Hoidke juhend tuleviku jaoks alles.

Juhendavad ikoonid

Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist leida võib:

Hoiatus—Olukorrad, mis võivad teile või teistele vigastusi põhjustada

Ettevaatust—Olukorrad, mis võivad teie telefoni või muid seadmeid kahjustada

Märkus—Märkused, näpunäited või lisateave

► **Vt**—leheküljed asjakohase teabega, näiteks: ► lk. 12 (tähendab "vaadake lehekülge 12")

→ **Seejärel**—valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks: Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Teave seadme kohta** (esindab suvandit **Seaded**, millele järgneb suvand **Teave seadme kohta**)

Autoriõigus

Autoriõigus © 2012 Samsung Electronics

Selle juhendi kasutamist käsitlevad autoriõiguseseadused.

Selle juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNGi logo on ettevõtte Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Androidi logo, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, ja Google Talk™ on ettevõtte Google Inc registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG Inc ülemaailmselt registreeritud kaubamärk.
- Windows Media Player® on ettevõtte Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi logo on Wi-Fi Alliance'i registreeritud kaubamärgid.
- DivX®, DivX Certified® ja seotud logod on Rovi Corporationi või selle sidusettevõtete kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel.
- Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende omanikele.

TEAVE DIVX-VIDEO KOHTA

DivX® on digitaalne videovorming, mille on loonud Rovi Corporationi sidusettevõte DivX, LLC. See on ametlik DivX Certified® seade, mis esitab DivX-videoid. Lisateavet ja tarkvaratööriistu failide teisendamiseks DivX-videoteks leiate saidilt *www.divx.com*.

TEAVE FUNKTSIOONI DIVX VIDEO-ON-DEMAND KOHTA

See DivX-i serdiga (DivX Certified®) seade tuleb DivX Video-on-Demand (VOD) videote mängimiseks registreerida. Registreerimiskoodi saamiseks leidke seadme seadistusmenüüst DivX VOD jaotis. Täiendavat teavet selle kohta, kuidas oma registreerimine lõpule viia, leiate aadressilt *vod.divx.com*.

DivX Certified® DivX® video esitamiseks kuni HD 720p resolutsiooniga, sh kvaliteetsisu.

Võib taasesitada DivX® videot resolutsiooniga kuni HD 1080p.

Sisukord

Kokkupanek 11

Pakendi sisu 11
Paigaldage SIM või USIM kaart 11
Laadige aku 12
Mälukaardi sisestamine (valikuline) 15

Alustamine 17

Seadme sisse- ja väljalülitamine 17
Seadme tundmaõppimine 18
Kasutage S Peni ja puuteekraani 22
Avakuva tundmaõppimine 24
Rakenduste kasutamine 28
Seadme kohandamine 29
Teksti sisestamine 34

Erifunktsioonide kasutamine 37

Peamiste S Peni toimingutega tutvumine 37
Täpsemate S Peni toimingutega tutvumine 38
S Peni otsa vahetamine 39
Liigutuste õpetamine 39
Käsikirjarežiimi kasutamine 41
S Note'i kasutamine 45
Kiirmärkmiku kasutamine 53
S Planneri kasutamine 54

Veeb **57**
Internet 57
Game Hub 61
Play pood 62
YouTube 63
Maps 64
Latitude 65
Places 66
Navigeerimine 66
Samsung Apps 67
S Suggest 67

Side **68**
Helistamine 68
Sõnumid 78
Google Mail 80
E-post 82
Talk 85
ChatON 86
Messenger 86
Google+ 86

Meelelahutus **87**
MP3-mängija 87
Music Hub 89
Kaamera 90
Videomängija 98
Galerii 101
Videotegija 105

Isiklik teave 108
Kontaktid 108

Ühenduvus 112
Arvutiühendused 112
Wi-Fi 114
Wi-Fi Direct 117
AllShare Cast 118
AllShare Play 119
Bluetooth 122
Mobiilne võrgujagamine 124
GPS 126
TV ühendused 127
VPN-ühendused 129

Tööriistad 131
Alarm 131
Kalkulaator 132
Allalaet. failid 132
Dropbox 132
Search 133
Minu failid 134
Polaris Office 136
PS Touch 138
Maailmakell 138

Seaded 139
Seadete menüü avamine 139
Wi-Fi 139
Bluetooth 139
Andmekasutus 139
Veel seadeid 140
Heli 142
Ekraan 142
Taustpilt 143
Liikumisandurite seaded 143
Energia säästmine 144
Mälu 144
Aku 145
Rakendusehaldur 145
Kontod ja sünkroonimine 145
Asukoha teenused 145
Turvalisus 145
Keel ja sisestus 147
Varunda ja lähtesta 149
Pastakas 150
Aksessuaarid 150
Kuupäev ja kellaaeg 150
Juurdepääs 151
Arendaja valikud 151
Teave seadme kohta 152

Tõrkeotsing 153

Register 158

Kokkupanek

Pakendi sisu

Veenduge, et teie tootekarbis on järgmised esemed:

- mobiilseade
- kiirjuhend

Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud tarkvara. Piraat- või seadusvastase tarkvara kasutamine võib tuua kaasa kahjustusi ja tõrkeid, mis ei kuulu tootjagarantii alla.

- Seadmega kaasasolevad esemed ning pakutav lisavarustus võivad sõltuvalt riigist või teenusepakkujast erineda.
- Tarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt.
- Kaasasolevad tarvikud on teie seadme jaoks kõige sobivamad.
- Muud kui kaasasolevad tarvikud ei pruugi teie seadmega ühilduda.

Paigaldage SIM või USIM kaart

Kui tellite mobiilsideteenuse, saate endale SIM kaardi koos tellimuse üksikasjadega, nagu teie PIN-kood ja valikulised teenused. UMTS või HSDPA teenuste kasutamiseks saate soetada USIM kaardi.

SIM või USIM kaardi paigaldamiseks,

1 Avage SIM-kaardi pesa kate.

2 Paigaldage SIM- või USIM-kaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

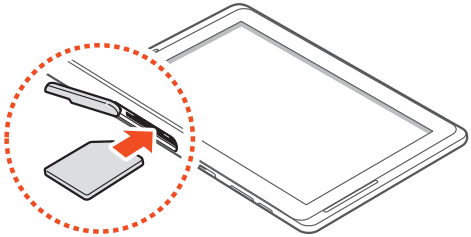

- Ärge paigaldage SIM-kaardi pilusse mälukaarti. Kui mälukaart jääb SIM-kaardi pessa kinni, peate viima seadme Samsungi hoolduskeskusse mälukaardi eemaldamiseks.
- Teie seadme SIM-kaardin pessa sobib vaid standardne SIM-kaart. Mikro-SIM-kaardi või sobimatu hoidikuga mikro-SIM-kaardi sisestamine seadmesse võib seadme SIM-kaardi pesa kahjustada.

3 Sulgege SIM-kaardi pesa kate.

Laadige aku

Teie seadmel on sisse ehitatud aku. Enne seadme esmakordset kasutamist või olukorras, kus aku on pikka aega kasutamata seisnud, peate akut laadima.

Kasutage ainult Samsungi poolt tunnustatud laadijaid. Tunnustamata laadijad võivad põhjustada aku plahvatamist või seadet kahjustada.

- Laadige akut ainult laaduriga. USB kaabliga ei saa akut laadida.
- Kui aku on tühi, kostub hoiatustoon ja kuvatakse teade tühja aku kohta. Aku ikoon on samuti tühi. Kui aku saab liiga tühjaks, lülitub seade automaatselt välja. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige seadme aku.
- Juhul kui aku on täielikult tühjenenud, ei ole seadme sisse lülitamine võimalik, isegi juhul kui USB toiteadapter on ühendatud. Võimaldage tühjenenud akul enne seadme sisse lülitamise proovimist mõned minutid laadida.

1 Ühendage USB-kaabel USB-toiteadapteriga ja seejärel sisestage USB-kaabli ots mitmeotstarbelisse pessa.

USB vooluadapteri kuju võib teie regioonist olenevalt näidatust erineda.

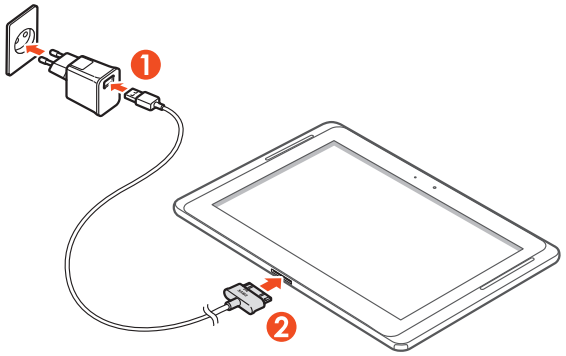

USB-kaabli valesti ühendamine võib põhjustada seadmele või USB-toiteadapterile tõsiseid kahjustusi. Väärkasutusest tingitud kahjustusi garantii ei kata.

2 Ühendage USB toiteadapter pistikupesaga.

- Seadet saab laadimise ajal kasutada, kuid siis võib aku täitumine kauem aega võtta.
- Kui seade laeb, siis ei pruugi puutepaneel ebastabiilse toite tõttu toimida. Sellisel juhul eemaldage USB toiteadapter voolupistikust või eemaldage USB kaabel seadmest.
- Laadimise ajal võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadija Samsungi teeninduskeskusesse.

3 Kui aku on täielikult laaditud, siis lahutage USB-toiteadapter ja USB-kaabel esmalt seadmest, seejärel vooluvõrgust.

Energia säästmiseks eemaldage USB-laadur pistikupesast, kui te seda ei kasuta. USB-laaduril ei ole voolulülitit, seega tuleb USB-laadur elektri raiskamise vältimiseks kasutusväliseks ajaks pistikupesast eemaldada. Seade tuleb laadimiseks ajaks jätta pistikupesa lähedale.

Mälukaardi sisestamine (valikuline)

Teie seade aktsepteerib mälukaarte, mille maksimaalne maht on 64 GB. Sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist, ei pruugi mõned mälukaardid teie seadmega ühilduda.

Samsung kasutab mälukaartide puhul heakskiidetud standardeid, kuid mõnede tootjate mälukaardid ei pruugi teie seadmega siiski sobida. Ühildumatu mälukaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada ja kaardil olevad andmed rikkuda.

- Teie seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT-failistruktuuri. Kui sisestate mõne muu failistruktuuriga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Kui sisestate mälukaardi seadmesse, kuvatakse sisemälu extSdCardi kaustas mälukaardi failikataloog.

1 Avage mälukaardipesa kate.

2 Paigaldage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

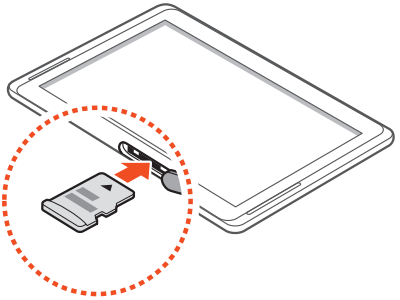

3 Lükake mälukaart pilusse, kuni see paigale lukustub.

4 Sulgege mälukaardi kaas.

› Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada.

1. Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Mälu** → **Katkesta SD-kaardi ühendus** → **OK**.
2. Avage mälukaardi kaas.
3. Suruge mälukaarti ettevaatlikult, kuni see seadmest eraldub.
4. Eemaldage mälukaart.
5. Sulgege mälukaardi kaas.

Ärge eemaldage mälukaarti teabe edastamise või kasutamise ajal – see võib põhjustada andmekadu ja/või mälukaarti või seadet kahjustada.

› Mälukaardi vormindamine

Mälukaardi vormindamine arvutis võib põhjustada ühildumatust teie seadmega. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Mälu** → **SD-kaardi vormindamine** → **SD-kaardi vormindamine** → **Kustuta kõik**.

Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

Alustamine

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisselülitamiseks hoidke toiteklahvi all. Kui te lülitate oma seadme esimest korda sisse, seadistage see, järgides ekraanijuhiseid.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all Toiteklahvi ning valige **Toide VÄLJA** → **OK**.

- Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja juhiseid.
- Seadme ainult selliste teenuste kasutamiseks, mis võrku ei vaja, lülituge lennurežiimi.

› Lennurežiimile lülitumine

Lennurežiimis saate keelata kõik juhtmevabad ühendused ja kasutada aladel, kus juhtmevabad seadmed on keelatud, nt lennukites ja haiglates, ainult võrku mittekasutavaid teenuseid.

Lennurežiimi aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks valige suvandid **Seaded** → **Veel seadeid** ja seejärel valige märkeruut suvandi **Lennurežiim** kõrval.

Seadme tundmaõppimine

› Seadme ehitus

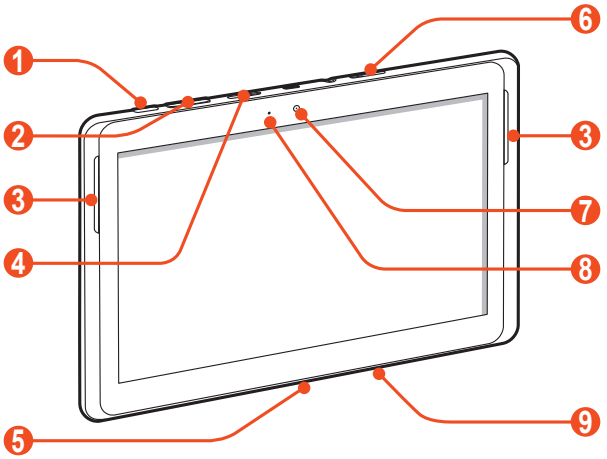

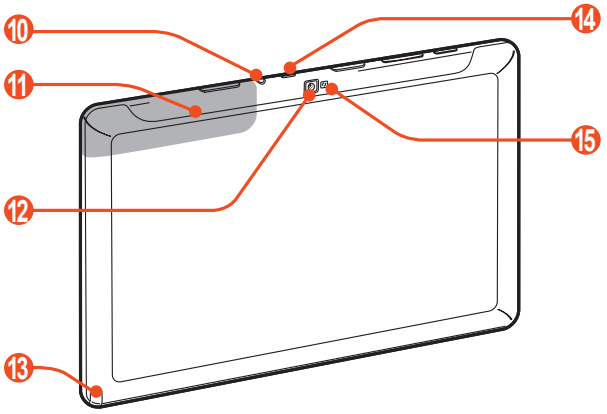

Number	Funktsioon
❶	Toite-/lähtestuse/lukustusnupp
❷	Helitugevusnupp
❸	Kõlar/valjuhääldi
❹	Mälukaardi ava
❺	Mitmeotstarbeline pesa
❻	SIM-kaardi pesa
❼	Esikaamera objektiiv
❽	Ümbritseva valguse andur
❾	Mikrofon
❿	Peakomplekti pesa[1]
⓫	Siseantenn
⓬	Tagakaamera objektiiv
⓭	S Peni pesa
⓮	IrLED
⓯	Välklamp

1. Peakomplekti ebaõige ühendamine võib kahjustada teie peakomplekti pesa või peakomplekti.

› Klahvid

Klahv	Funktsioon
Toite-/ lähtestuse[2]/ Lukk	Seadme sisselülitamine (vajutage ja hoidke all); seadme valikutesse sisenemine (vajutage ja hoidke all); puuteekraani lukustamine. Seadme lähtestamine (vajutage ja hoidke 8-10 sek.)
Helitugevus	Reguleerige seadme helitugevust.

› Indikaatorikoonid

Ekraani alaosas kuvatavad ikoonid võivad riigist või teenusepakkujast sõltuvalt erinevad olla.

Ikoon	Selgitus
	Signaali pole
	Signaali tugevus
G	GPRS-võrk ühendatud
E	EDGE-võrk ühendatud
3G	UMTS-võrk ühendatud
	Leitud Wi-Fi APde avamine
	Wi-Fi AP ühendatud
	Bluetooth aktiveeritud
	GPS aktiveeritud

2. Kui teie seadmel esineb tööd katkestavaid vigu, katkestusi, hangumist, võib funktsionaalsuse taastamiseks olla vajalik seadme lähtestamine.

Ikoon	Selgitus
	Kõne pooleli
	Kõne ootel
	Vastamata kõne
	Andmete üleslaadimine
	Andmete allalaadimine
	Kõne suunamine aktiveeritud
	Ühendatud arvutiga
	USB-sidumine aktiveeritud
	Wi-Fi-sidumine aktiveeritud
	Uus tekst- või multimeediasõnum
	Uus e-kiri
	Uus Google Mail
	Uus kõnepostiteade
	Alarm aktiveeritud
	Sündmuse teade
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	Nutikas olek on aktiveeritud
	Lennurežiim aktiveeritud
	Muusika esitus pooleli
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laetuse tase[3]
10:00 AM	Praegune kellaaeg

3. Juhul kui kasutate Samsungi poolt heaks kiitmata laadijat, indikaatorit ei ilmu.

Kasutage S Peni ja puuteekraani

Teie seadme puuteekraan võimaldab teil hõlpsalt üksusi valida ja funktsioone kasutada. Siin on teavet puuteekraani kasutamise põhiliste toimingute kohta.

- Ärge puudutage puuteekraani oma sõrmedega või teravate esemetega. See võib puuteekraani kahjustada või põhjustada selle tõrke.
- Ärge lubage puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Ärge laske puuteekraanil veega kokku puutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
- Puuteekraani pikemaajaline ootele jätmine võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist. Lülitage puuteekraan välja, kui te seadet ei kasuta.
- Ärge S Peni painutage.
- Ärge kasutage S Peni allikate lähedal, mis võivad põhjustada magnetilisi häireid. See võib põhjustada häireid S Peni töös või selle hangumise.

- Puuteekraani optimaalseks kasutamiseks eemaldage enne seadme kasutamist ekraanilt kaitsekile.
- Asenduseks mõeldud S Peni saate osta kohalikult Samsungi esindajalt.
- Kui S Pen ei tööta korralikult, vahetage selle ots või viige S Pen Samsungi teeninduskeskusesse.
- Hoidke S Peni tõhusaks kasutamiseks puuteekraani suhtes risti ning vältige kasutamist terava nurga all.

Puuteekraani saab juhtida järgmiste toimingutega:

- Toksamine: menüü, valiku või rakenduse valimiseks või käivitamiseks puudutage üks kord sõrme või komplektis oleva S Peniga.
- Toksamine ja allhoidmine: valikute loendi avamiseks koputage üksust ja hoidke seda all kauem kui 2 sekundit.
- Lohistamine: mõnele loendis asuvale üksusele liikumiseks toksake ja lohistage sõrme üles, alla, vasakule või paremale.
- Lohistamine: elemendi teisaldamiseks toksake seda ja hoidke sõrme selle peal ning seejärel lohistage soovitud kohta.
- Topelttoksamine: fotode või veebilehtede suurendamiseks või vähendamiseks toksake sõrmega kiiresti kaks korda järjest.

› Puuteekraani pööramine

Teie seadmes on sisseehitatud liikumisandur, mis suudab tuvastada seadme asendit. Kui te pöörate seadet, pööratakse kasutajaliidest automaatselt vastavalt seadme suunale.

Et liides püsiks seadme pööramisel samas asendis, valige süsteemiriba parem pool ning seejärel valige teadete paneelilt **Ekraani pöör.**

› Puuteekraani lukustamine või vabastamine

Kui te ei kasuta seadet kindla ajavahemiku jooksul, lülitab teie seade ekraani välja ja lukustab automaatselt puuteekraani, et vältida mis tahes soovimatuid toiminguid seadmel. Puuteekraani lukustamiseks käsitsi vajutage Toiteklahvile.

Avamiseks lülitage ekraan toitenuppu vajutades sisse ning toksake ekraanil suvalises punktis ja seejärel libistage sõrme mis tahes suunas.

Takistamaks teiste isikute juurdepääsu teie isiklikele andmetele ning seadmesse salvestatud informatsioonile, saate aktiveerida ekraaniluku funktsiooni. ► lk. 31

Avakuva tundmaõppimine

Kui seade on ooterežiimis, näete avakuva. Avakuvalt pääsete vaatama indikaatorikoone, vidinaid, otseteid rakenduste juurde ning teisi esemeid. Avakuvapaneelil liikumiseks kerige vasakule või paremale.

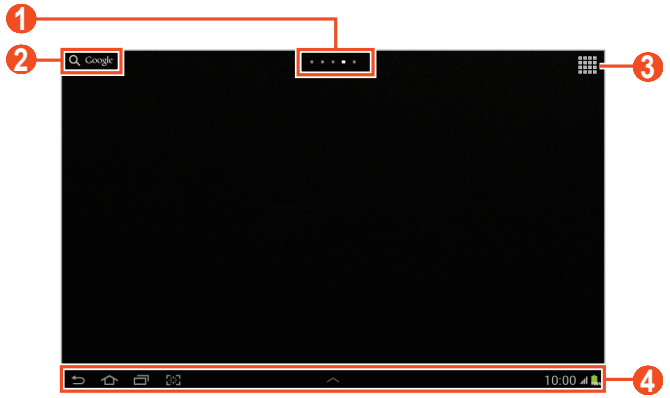

Ülalpool näidatud kuva võib teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt erinev olla.

Number	Funktsioon
1	Otse vastavale kuvale liikumiseks valige ekraani ülaosas asuv täpp.
2	Otsige oma seadmes olevaid rakendusi ja faile ning veebist konkreetseid andmeid Google Search vidina abil.
3	Ligipääs rakenduste loendile.
4	Süsteemiriba (vaadake järgmist peatükki.)

Süsteemiriba

Süsteemiriba saate kasutada kiireks navigeerimiseks erinevatele ekraanidele, avada rakendusi, vaadata süsteemi kohta käivait andmeid ning palju muud.

Number	Funktsioon
1	Hetkel kuvatava ekraani jäädvustamine; Olemasoleva ekraani hõivamine ja joonistusploki avamine (toksake ja hoidke all).
2	Eelmisele kuvale naasmine.
3	Kodukuvale naasmine. Tegumihalduri avamine (toksake ja hoidke all).
4	Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamine; Rakenduste loendi avamine (toksake ja hoidke all).
5	Näidikuikoonide ja seadme oleku kuvamine; Teadete paneeli avamine.
6	Minirakenduste paneeli avamine.

› Rakenduste otseteede lisamine avaekraanile

1. Avage rakenduste loend ning toksake ja hoidke rakenduste ikooni all.
2. Liigutage ikoon soovitud kohta või liigutage see avakuva teisele paneelile.

› Vidinate lisamine avaekraanile

Vidinad on väikesed rakendused, mis pakuvad mugavaid funktsioone ja avaekraanil kuvatavat teavet.

- Mõned vidinad loovad ühenduse veebiteenustega. Kui kasutate veebipõhist vidinat, võivad rakenduda lisatasud.
- Vidinad võivad varieeruda piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt.

1. Avage rakenduste loend ja valige **Vidinad**, et avada vidinate paneel.
2. Kerige vidinate paneelil vasakule või paremale.
3. Toksake ja hoidke vidinat, et see avaekraanile lisada.

› Avakuval üksusele liikumine

1. Toksake ja hoidke liigutatavat elementi, kuni ilmub avakuva ruudustik.
2. Lohistage element soovitud kohta.

› Üksuse eemaldamine avaekraanilt

1. Toksake eemaldatavat üksust ja hoidke all.
   Avaekraani allserva ilmub prügikasti ikoon.
2. Lohistage üksus prügikasti.
3. Kui element muutub punaseks, laske see lahti.

› Avakuva paneelide lisamine ja eemaldamine

Võite avakuvale paneele lisada või neid sealt eemaldada vidinate korrastamiseks.

1. Muutmisrežiimi aktiveerimiseks asetage kaks sõrme avaekraanile ja tõmmake need kokku.

2 Paneelide lisamine, eemaldamine ja korrastamine:
   - Uue paneeli lisamiseks valige .
   - Paneeli eemaldamiseks toksake ja hoidke paneeli pisipilti ning lohistage see prügikasti.
   - Vaikimisi avaekraani paneeli määramiseks valige .
   - Paneelide järjekorra muutmiseks toksake ja hoidke paneeli pisipilti ning lohistage teise kohta.
3 Eelmisele kuvale naasmiseks valige .

› Teadete paneeli kasutamine

Avaekraanil või rakenduse kasutamisel valige süsteemiriba parem külg ja seejärel valige teavituspaneelil valik.

Teil on võimalik vaadata seadme olekut ja kasutada järgmisi suvandeid:

- **Wi-Fi**: Wi-Fi aktiveerimine või desaktiveerimine.
- **GPS**: GPS funktsiooni aktiveerimine või desaktiveerimine.
- **Heli**: vaikse režiimi aktiveerimine või desaktiveerimine. Hääletus režiimis saate oma seadme vibreerima panna või vaigistada.
- **Ekraani pöör.**: aktiveerige või deaktiveerige automaatne pööramine.
- **Energia-sääst**: energiasäästurežiimi aktiveerimine või inaktiveerimine.
- **Teavitus**: seadme seadistamine erinevatest sündmustest teavitamiseks.
- **Mobiili-andmes.**: andmeühenduse aktiveerimine või desaktiveerimine.
- **Bluetooth**: Bluetooth-funktsiooni aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks.
- **Sõidu-režiim**: sõidurežiimi aktiveerimine või desaktiveerimine.
- **Sünkrooni**: rakenduste automaatse sünkroonimise sisse või välja lülitamine.

Saadaolevate valikute valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast.

Rakenduste kasutamine

1 Rakenduste loendi avamiseks valige avakuval .

2 Kuvade vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
Samuti saate valida ühe täpi ekraani alaosast, mille abil otse vastavale ekraanile liikuda.

3 Valige rakendus.
Vidinate paneeli vaatamiseks valige **Vidinad**.

4 Eelmisele kuvale naasmiseks valige ; Kodukuvale naasmiseks valige .

› Hiljuti kasutatud rakenduste kasutamine

1 Valige , et vaadata rakendusi, mida olete hiljuti avanud.

2 Valige rakendus.

› Tegumihalduri kasutamine

Teie seade on paljutegumiline seade. See võib töötada enam kui ühe rakendusega korraga. Sellele vaatamata, võib mitme tegumi rakendamine põhjustada katkestusi, hangumist, mäluprobleeme või täiendavat elektri tarbimist. Nende probleemide vältimiseks, sulgege tegumihaldurit kasutavad ebavajalikud programmid.

1 Valige → **Tegumihaldur** → **Aktiivsed rakendused**.

2 Rakenduse sulgemiseks valige **Lõpeta**.
Kõigi aktiivsete rakenduste sulgemiseks valige **Lõpeta**.

Seadme kohandamine

Seadet saab nii kohandada, et see vastaks rohkem teie eelistustele.

› Ekraani keele muutmine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Keel ja sisestus** → **Keel**.
2. Valige soovitud keel.

› Õige kuupäeva ja kellaaja määramine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kuupäev ja kellaaeg**.
2. Valige oma ajavöönd, sättige kella ja kuupäeva ning muutke teisi valikuid.

› Puute heli sisse- või väljalülitamine

Avage rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Heli** → **Puudutuse helid**.

› Helitugevuse reguleerimine

1. Vajutage helitugevuse klahvi üles või alla.
2. Valige ⚙ ning lohistage liugureid iga heli tugevuse muutmiseks.

› Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Seadme vaigistamiseks või vaigistuse tühistamiseks tehke ühte järgmistest toimingutest:

- Avage süsteemiriba paremal poolel olev teadetepaneel ja valige **Heli**.
- Vajutage ja hoidke all vooluklahvi ning valige 🔇.
- Avage rakenduste loend ja valige **Telefon** → **Klaviatuur** ning toksake ja hoidke all **#** 🔇.

› Avakuva taustpildi valimine

1. Toksake ja hoidke mõnel avaekraani osal.
2. Valige **Määra taustpilt** → **Avaleht**.
   - **Galerii**: tehtud fotod või internetist allalaaditud pildid.
   - **Liikuvad taustpildid**: seadmega kaasasolevad animeeritud pildid.
   - **Taustpildid**: seadmega kaasaolevad taustapildid.
3. Valige üksus.
4. Valige **Määra taustpilt**.
   Kui valisite üksuse loendist **Galerii**, liigutage või muutke siniseid piirjooni neid lohistades ja valige seejärel **Valmis**.

Samsung ei vastuta seadmes sisalduvate vaikepiltide või taustapiltide kasutuse eest.

› Ekraani heleduse reguleerimine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Ekraan** → **Heledus**.
2. Tühjendage valiku **Automaatne heledus** kõrval olev märkeruut.
3. Lohistage heleduse reguleerimiseks liugurit.
4. Valige **OK**.

Ekraani heledusaste mõjutab seda, kui kiiresti seadme aku tühjeneb.

› Määrake ekraanilukk

Võite seadme ekraaniluku abil lukustada.

- Pärast ekraaniluku seadistamist küsib seade lukustuskoodi iga kord, kui selle sisse lülitate või vabastate puuteekraani lukustusest.
- Kui unustasite oma PIN-i või parooli, tooge seade lähtestamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.
- Samsung ei vastuta turvakoodide ega isikliku teabe kadumise ega muude kahjude eest, mis on tingitud illegaalse tarkvara kasutamisest.

Näotuvastusega avamise määramine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Turvalisus** → **Ekraanilukk** → **Näotuvastusega avamine**.
2. Lugege hoiatus läbi ja valige **Järgmine**.
3. Valige **Set it up** → **Continue**.
4. Kohandage seadet nii, et teie nägu paigutuks joonisele.
5. Kui teie nägu on õigesti jäädvustatud, valige **Continue**.
6. Lõpetage sekundaarse avamise PIN-koodi või mustri seadistamine.

Avamise mustri seadistamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Turvalisus** → **Ekraanilukk** → **Muster**.
2. Vaadake ekraanil kuvatavaid juhiseid ja näidismustreid ning valige **Järgmine**.
3. Joonistage muster, lohistades sõrmega vähemalt nelja punkti ühendav joon ning valige **Jätka**.
4. Joonistage muster kinnitamiseks uuesti ja valige **Kinnita**.
5. Lõpetage varu-PIN-i seadistamine.

Kui olete avamismustri unustanud, võite ekraaniluku avada varu-PIN-i abil.

Avamise PIN-koodi seadistamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Turvalisus** → **Ekraanilukk** → **PIN**.
2. Sisestage uus PIN (numbriline) ja valige **Jätka**.
3. Sisestage PIN uuesti ja valige **OK**.

Avamise salasõna määramine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Turvalisus** → **Ekraanilukk** → **Parool**.
2. Sisestage uus salasõna (alfanumeeriline) ja valige **Jätka**.
3. Sisestage parool uuesti ja valige **OK**.

› SIM või USIM kaardi lukustamine

Seadme saab lukustada SIM või USIM kaardiga kaasasoleva PIN-koodi aktiveerimise teel.

1 Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Turvalisus** → **Seadista SIM-kaardi lukk** → **Lukusta SIM-kaart**.

2 Sisestage oma PIN-kood ja valige **OK**.

Pärast PIN-luku aktiveerimist peate iga kord, kui seadme sisse lülitate, PIN-koodi sisestama.

- Kui sisestate PIN-koodi liiga palju kordi valesti, läheb SIM või USIM kaart lukku. SIM või USIM kaardi lukust avamiseks tuleb sisestada PUK-kood.
- Kui sisestate vale PUK-koodi ja blokeerite nii SIM või USIM kaardi, tooge kaart blokeerimise eemaldamiseks teenusepakkuja juurde.

› Mobiili leidmise funktsiooni aktiveerimine

Kui keegi sisestab teie seadmesse uue SIM- või USIM-kaardi, saadab mobiilijälituse funktsioon automaatselt kontaktnumbri määratud adressaatidele, et aidata teil seadme asukohta tuvastada ja seadet tagasi saada.

Selle võimaluse kasutamiseks, peab teil olema seadme veebipõhist kaugjuhtimist võimaldav Samsung konto.

1 Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Turvalisus** → **SIM-i muutuse hoiatus**.

2 Valige **Logi sisse**.

Konto loomiseks valige **Loo uus konto**.

Lugege kasutustingimusi ning valige märkeruut valiku **Nõustun kõikide ülalolevate tingimustega** kõrval ning valige **Nõustun**.

3 Sisestage oma Samsungi kontoga seotud e-posti aadress ja parool ning vajutage **Logi**.

4 Lohistage liugriba paremale suvandi **Salvesta** kõrval.

5 Valige **Hoiatusteade**.

6 Sisestage adressaatidele saadetav tekstsõnum ja valige **OK**.

7 Adressaatide lisamine:

- Valige **Loo** ja sisestage telefoninumbrid käsitsi koos riigikoodiga ja plussmärgiga (+).
- Valige kontaktide loendist telefoninumbrid, valides **Kontaktid**.

8 Valige **Salvesta**.

Teksti sisestamine

Teksti saab sisestada, valides märke virtuaalsel klahvistikul või käsitsi ekraanile kirjutades, või sõnu mikrofoni kõneledes.

Kõigis keeltes ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks tuleb kirjutuskeel muuta mõnele toetatud keelele.

› Klaviatuuri tüübi muutmine

Klaviatuuri tüüpi saab muuta. Valige ikoon süsteemiribalt ja valige klaviatuuri tüüp.

Samuti võite teksti sisestada häälega. Valige ja häälega sisestamise valik, vastavalt soovitud keelele.

› Teksti sisestamine Samsungi klahvistikuga

Valige teksti sisestamiseks alfanumeerilised klahvid ja te saate kasutada järgmisi klahve:

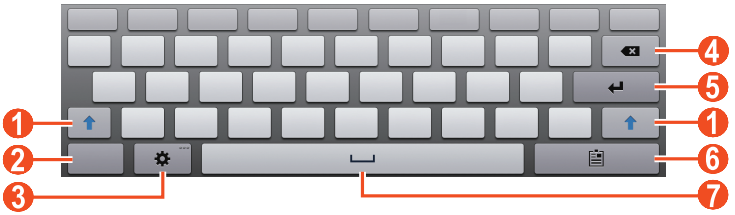

Number	Funktsioon
1	Täheregistri muutmine.
2	Numbri-/sümbolirežiimi ja ABC-režiimi vahel ümberlülitumine.
3	Numbriklahvide seadetele ligipääsemine. Toksake ja hoidke all ikooni , et lülituda käekirja režiimile, sisestage tekst häälega.
4	Sisestatu kustutamine.
5	Uue rea alustamine.
6	Manustage objekt.
7	Tühiku lisamine.

Kui aktiveeritud on ennustusteksti (XT9) režiim, saate kasutada pidevat sisendit, mis võimaldab teil teksti sisestada sõrmi klaviatuuril libistades. ► lk. 148

› Teksti kopeerimine ja kleepimine

Teksti sisestamisel saab kasutada ka kopeerimise ja kleepimise funktsiooni, mille abil saab teksti muudes rakendustes kasutada.

1. Toksake ja hoidke sõnal.
2. Lohistage või , et valida soovitud teksti.
3. Valige teksti kopeerimiseks lõikelauale **Kopeeri** ja lõikamiseks **Lõika**.
4. Toksake ja hoidke teises rakenduses all tekstisisestusvälja.
5. Valige teksti sisestamiseks lõikelaualt tekstisisestusväljale → **Kleebi**.

Erifunktsioonide kasutamine

Seadet saab kasutada võimsa sülearvutina tänu mitmetele funktsioonidele, mis aitavad teksti sisestada, joonistusi jäädvustada ning liikumisjuhtimist või häälkäsklusi kasutada.

Peamiste S Peni toimingutega tutvumine

Teie seade on varustatud erilise S Peniga. S-pliiatsiga saate sooritada järgmisi tegevusi.

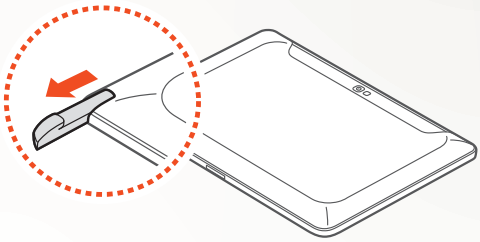

- Toksamine: koputage ekraanil olevat üksust või piirkonda üksuse valimiseks, menüü avamiseks või rakenduse käivitamiseks.
- Toksamine ja allhoidmine: koputage S Peniga üksust ja hoidke seda üle kahe sekundi all.
- Topelttoksamine: koputage kaks korda kiiresti ekraanil olevat üksust või piirkonda.
- Nips: toksake ekraani ala ja lohistage seejärel S-pliiatsit aeglaselt üles, alla, vasakule või paremale, et liikuda loendite või ekraanide vahel.
- Joonistamine: joonistage joonistamisplaadil joon või kujund.
- Kirjutamine: kirjutage tekst käsikirjapaneelile.

Täpsemate S Peni toimingutega tutvumine

S-pliiatsiga saate sooritada järgmisi täiustatud tegevusi.

Tagasi

Eelmisele kuvale naasmiseks lohistage S Peni vasakule, hoides all S Peni nuppu.

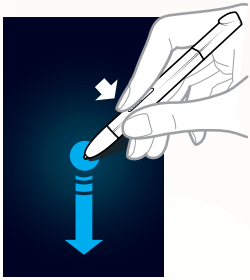

Menüü

Praegusel kuval saadaolevate valikute loendi avamiseks lohistage S Peni alla, hoides all S Peni nuppu.

Kuvahõive

Kuvatõmmise jäädvustamiseks toksake ja hoidke S Peni ekraanil, hoides all S Peni nuppu.

Pärast ekraanipildi jäädvustamist saate sellele joonistada ja kirjutada või seda kärpida. Kohandatud pilt salvestatakse kausta **Minu failid** → **sdcard** → **Pictures** → **Screenshots**.

Kiirmärkus

Kiirmärkuse funktsiooni käivitamiseks toksake S Peni nuppu vajutades ekraani kaks korda.

S Peni otsa vahetamine

Kui ots on kulunud või tundub, et S Pen ei tööta korralikult, siis vahetage ots uue vastu.

Kui S Pen ei tööta pärast otsa vahetamist korralikult, veenduge, et ots on kindlalt paigaldatud.

1. Võtke otsast otsa eemaldamise tööriistaga kinni ja tõmmake see välja.
2. Paigaldage S Peni uus ots kindlalt samasse kohta, kust vana otsa eemaldasite.

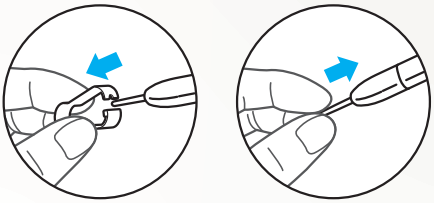

Liigutuste õpetamine

Sisseehitatud liikumistuvasti pakub teile täiendatud juhtelemente. Saate teostada toiminguid seadet liigutades või kätega viibates.

Nende funktsioonide kasutamiseks peate kõigepealt aktiveerima liikumistuvastuse funktsiooni. Avage rakenduste loend, valige **Seaded** → **Liikumisandurite seaded** ja lohistage seejärel liugriba ekraani ülemisse paremasse ossa.

› Kallutamine

Sisse- või väljasuumimiseks koputage seadet kahe käega hoides kahte punkt ekraanil ja hoidke neid all ning kallutage siis seadet taha- või ettepoole.

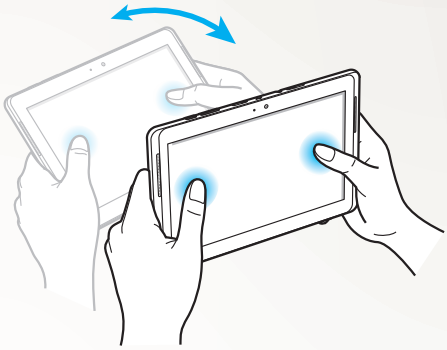

› Panoraam

Toksake ja hoidke üksust ekraanil ning panoraamige seejärel seadet vasakule või paremale, et liigutada üksus teisele lehele või avaekraanile või rakenduste loendisse. Kui pilti on sisse suumitud, kallutage seadet soovitud suunas, et pilti kerida.

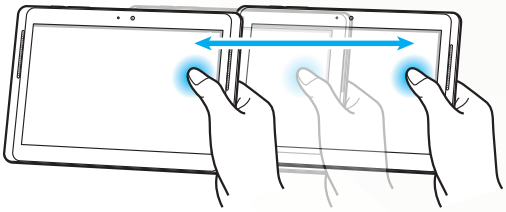

Käsikirjarežiimi kasutamine

Samsungi klahvistikult on võimalik lülituda teksti hõlpsamaks sisestamiseks käsikirjarežiimile. Käsitsikirjutamise režiimile lülitumiseks toksake ja hoidke all ikooni , seejärel valige ikoon sõrme ekraanilt tõstmata.

Kirjutage tekst käsikirjapaneelile.

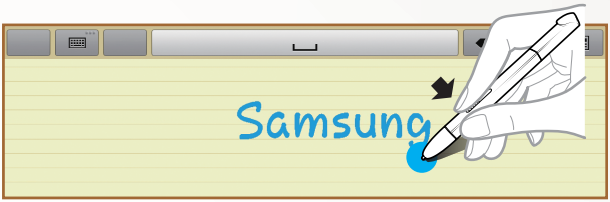

Samsungi klahvistikule lülitumiseks valige .

› Käsikirjaõpetus

- Pärast ühe tähe kirjutamist kirjutage järgmine. Kirjutage iga täht eelmisest paremale. Kui joonistate eelmise tähemärgi kohale kriipsu, võidakse see tuvastada uue tähemärgina.
  - Nt ei tuvastata



- Kirjutage tähemargid püstiselt (vältige kaldkirja).
  - Nt tuvastatakse



  - Nt ei tuvastata



- Ärge kirjutage tähemärke üksteise peale.
  - Nt tuvastatakse



  - Nt ei tuvastata

- Enamiku keelte puhul tuvastatakse lisaks üksikutele tähemärkidele ka sõnu moodustavaid kokku kirjutatud tähemärke. (Seda nimetatakse sõnade ja fraaside toetamiseks.) Sõnu ja fraase toetavad ja mitte toetavad keeled peaksid olema selles juhendis loetletud. (Kõik käsikirjasisestuspaneeli toetavad keeled peaksid toetama sõnu ja fraase.)

- Sõnu ja fraase toetavad keeled: English UK, English US, Čeština, Български, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, Español, Eesti, Suomi, Français, Hrvatski, Magyar, íslenska, Italiano, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Svenska, Türkçe, Українська
- Üksikute tähemärkide tuvastamise tugi



- Sõnade ja fraaside tuvastamise tugi



- Mõnedes keeltes on võimalik kursiivkirja tuvastada. (Kursiivkirjatuvastus)
  - Kursiivkirja tuvastavate keelte puhul tuvastatakse ka ühendatud tähemärkidega kirja.
  - Keelte puhul, milles kursiivkirja ei tuvastata, tuleb tähemärgid eraldi kirjutada.
  - Kursiivkirja toetavad ja mitte toetavad keeled peaksid olema selles juhendis loetletud.
  - Kursiivkirja toetavad keeled: English UK, English US, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Português
  - Kursiivkirja mitte toetavad keeled: Čeština, Български, Ελληνικά, Eesti, Hrvatski, Magyar, íslenska, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Polski, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Türkçe, Українська, Dansk, Suomi, Norsk, Svenska

- Nt kursiivkirja toetav keel: inglise keel



- Nt kursiivkirja mitte toetav keel: 한국어



- Rohkem kui ühe rea kirjutamisel veenduge, et jätate piisavalt ruumi.
  - Nt tuvastatakse



  - Nt ei tuvastata

S Note'i kasutamine

S Note võimaldab luua märkmeid, lisades neisse mitmesugust multimeediumsisu, ning laseb paigutada märkmete otsetee avaekraanile.

S Note pakub mitmeid malle hõlpsaks märkuste loomiseks.

- **Märkus/Vaba märkus**: saate luua lihtsa märkuse tühjast lehest.
- **Kohtumise märge**: saate luua kirjeid kohtumiste, konverentside või loengute kohta.
- **Ajakiri**: saate luua multimeediummärkuse, lisades multimeediumfaile.
- **Päevik**: saate luua fotopäeviku.
- **Retsept**: saate luua oma retsepte.
- **Reisimine**: saate luua reisikirju.
- **Memo**: saate luua meeldetuletusi.

› Märkme loomine

1. Avage rakenduste loend ja valige **S Note**.
2. Valige → mall.
3. Sisestage tekst või joonis.

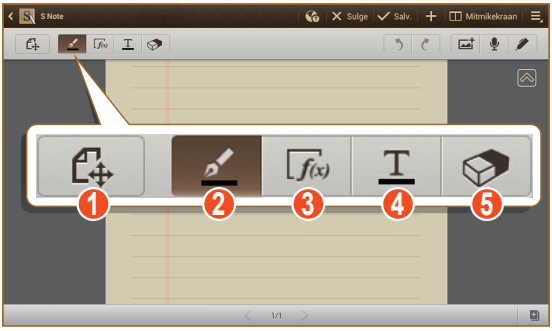

Number	Funktsioon
1	Kuva- või muutmisrežiimile lülitamine.
2	Joonise loomine; pliiatsi seadete muutmine (topeltkoputus). ► lk. 47
3	Jõudlustööriistade kasutamine. ► lk. 48
4	Klaviatuuri abil teksti sisestamine; Teksti seadete muutmine (topelttoksamine). ► lk. 47
5	Teksti või joonise kustutamine; kustutaja paksuse muutmine või sisestatud andmete kustutamine (topeltkoputus).

4 Lisage foto või heliklipp.

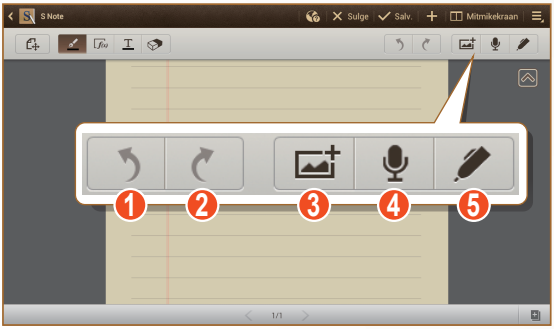

Number	Funktsioon
1	Viimase toimingu tagasi võtmine.
2	Viimase toimingu kordamine.
3	Multimeediafaili, nt teksti või foto lisamine.
4	Helilõigu lisamine, salvestades hääli või muid helisid.
5	Käsitsikirjutatud sisu lubamine ainult S-pliiatsiga.

- Lehe lisamiseks valige .
- Lähemale suumimiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake need laiali. Kaugemale suumimiseks tõmmake sõrmed kokku. Lohistage sissesuumitud olekus kahte sõrme ekraanil kerimiseks.

5 Kui olete lõpetanud, valige **Salv.**

› Pliiatsi või teksti atribuutide muutmine

Märkuse loomisel saate muuta järgmisi atribuute.

- Pliiatsi tüübi, joone paksuse või pliiatsi värvi muutmiseks topeltkoputage nuppu .

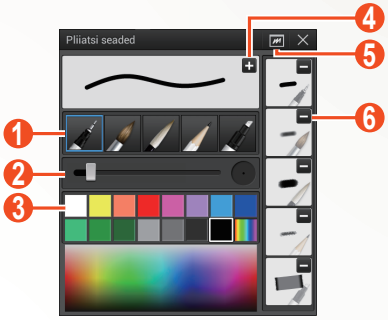

Number	Funktsioon
1	Pliiatsi tüübi muutmine.
2	Joone paksuse muutmine.
3	Pliiatsi värvi muutmine.
4	Olemasolevate seadete salvestamine pliiatsi profiilina.
5	Pisiakna avamine pliiatsi seadete eelvisandamiseks.
6	Kustutage eelseadistatud pliiatsiprofiil.

- Tekstiatribuutide muutmiseks topeltkoputage nuppu .

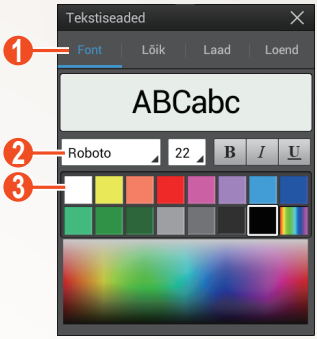

Number	Funktsioon
1	Valige valik.
2	Praeguste atribuutide vaatamine või muutmine.
3	Teksti värvi muutmine.

› Tõhustööriistade kasutamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **S Note**.
2. Valige → mall.
3. Topeltkoputage nupul ja valige tööriist.
   - **Valemi sobitamine**: teisendage käsikirjas valem hästikorraldatud valemiks.
   - **Kuju sobitamine**: joonistatud kujundite teisendamine.
   - **Käs.kirj. tekstiks**: käsikirjas märkuse teisendamine.

- Kui koputate ja hoiate all nuppu , kuvatakse tööriistapaneel ning saate hõlpsalt tööriistu vahetada.
- Valige teabe otsimiseks käsikirjas märksõna kohta eelmääratletud veebilehel.

› Käsikirjaliste valemite ja jooniste õpetus

- Kirjutage valem ühele reale. Kui kirjutate pika valemi või mitut rida täitva valemi, teisendab seade valemi valesti.

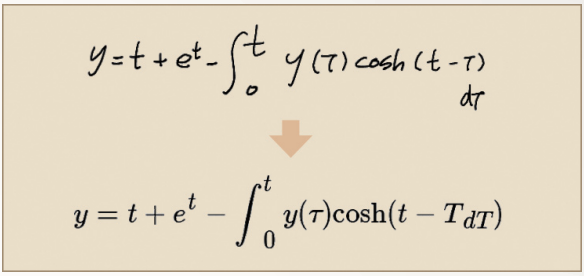

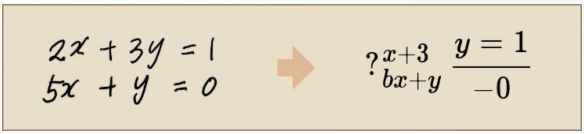

- Sulgemata sulud või ruutjuurest puuduv arv põhjustavad ajutiselt valemi ebakorrektse teisendamise. Valem on selle kirjutamise lõpetamisel ebatäielik.

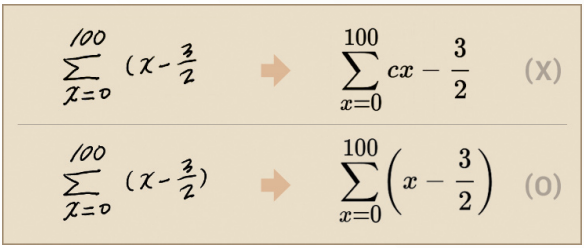



- Noole joonistamisel joonistage kõigepealt noole keha.

- Noolepea joonistage ühe joonega.



› Märkmete kuvamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **S Note**.
2. Märkuse otsimiseks (vajadusel) valige .
3. Valige märge.

Märkuse vaatamise ajal saate kasutada järgmisi valikuid:

- Lähemale suumimiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake need laiali. Kaugemale suumimiseks tõmmake sõrmed kokku.
- Märkuse teistele lehtedele liikumiseks valige ekraani allosas asuv nool, kerige vasakule või paremale ning seejärel valige leht.
- Erinevate rakenduste kuvamiseks samaaegselt ühel ekraanil valige **Mitmikekraan** → suvand. Selle funktsiooni kasutamise ajal saate rakenduste paigutust muuta, toksates ja hoides rakenduste nimesid all.

- Menüüriba peitmiseks või kuvamiseks valige ^ või v.
- Redigeerimisrežiimi lülitumiseks valige või koputage ekraanil.
- Märkme saatmiseks teistele valige → **Jaga:**.
- Märkme eksportimiseks valige → **Eksport**. Teie märge eksporditakse pildifailina või PDF-failina asukohta **Minu failid** → **sdcard** → **S Note Export**.
- Mitmeleheküljelise märkme haldamiseks valige → **Redigeeri lehti**.
- Märkme salvestamiseks sündmusena valige → **Loo sündmus**. See funktsioon ei pruugi valitud malliga saadaval olla.
- Märkme otsetee lisamiseks avaekraanile valige → **Määra otseteeks**.
- Märkme printimiseks Wi-Fi- või USB-ühenduse abil valige → **Prindi**. Teie seade on ühilduv ainult teatud Samsung'i printeritega.
- Märkme salvestamiseks teise nimega valige → **Salvesta:**.

› Märkuste redigeerimine

1. Avage rakenduste loend ja valige **S Note**.
2. Valige märge.
   Märkuse kaane lisamiseks või redigeerimiseks koputage ja hoidke märkust ning valige **Redigeeri esikaant**.
3. Valige või koputage ekraanil redigeerimisrežiimile lülitumiseks.
4. Redigeerige märkust ekraanil asuvate ikoonidega.
   - Märkme taustapildi muutmiseks valige → **Muuda tausta**.
   - Märkme kustutamiseks valige → **Kustuta**.
   - Sildi lisamiseks valige → **Lisa silt**.
5. Valige **Salv.**

› Märkuste sünkroonimine

Saate märkused veebiserveriga sünkroonida.

1. Avage rakenduste loend ja valige **S Note**.
2. Valige → **Sünkrooni** → an valik.
3. Valige sünkroonitavad märkused → **Sünkrooni**.
   Kõigi märkuste sünkroonimiseks valige → **Sünkrooni kõik**.
4. Sisestage e-posti aadress ja parool ning valige **Logi sis.**
5. Valige **Sünkrooni kohe**.

› Märkuste haldamine kaustadega

Looge kaust

1. Avage rakenduste loend ja valige **S Note**.
2. Valige → **Loo kaust**.
3. Sisestage nimi ja valige **OK**.
4. Valige uus kaust.
   - Märkuse loomiseks valige → sobiv mall.
   - Allkaustade loomiseks valige → **Loo kaust**.

Märkuste kopeerimine või liigutamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **S Note**.
2. Valige kaust (vajadusel).
3. Valige → **Kopeeri** või **Teisalda**.
4. Valige märkused → **Kopeeri** või **Teisalda**.
5. Liigutage uude asukohta.
6. Valige **Kopeeri siia** või **Teisalda siia**.

Kiirmärkmiku kasutamine

Tekstist ja visanditest koosneva kiirmärkme saate luua igas aknas.

1 Vajutades S-pliiatsi nuppu, toksake ekraani kiirmärkmiku avamiseks kaks korda.

2 Sisestage tekst või joonis.

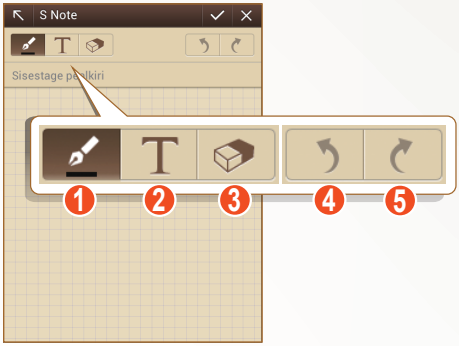

Number	Funktsioon
1	Joonise loomine; Pliiatsi seadete muutmine, nt pliiatsi tüüp, joone paksus ja pliiatsi värv (topelttoksamine).
2	Klaviatuuri abil teksti sisestamine.
3	Teksti või joonise kustutamine; kustutaja paksuse muutmine või sisestatud andmete kustutamine (topeltkoputus).
4	Viimase toimingu tagasi võtmine.
5	Viimase toimingu kordamine.

3 Kui olete lõpetanud, valige ✓.

S Planneri kasutamine

Seadmes on paljude võimalustega ajaplaneerija, millega ajakava ja ülesannete haldamine on väga mugav ja tõhus. Saate sündmusi luua ja vaadata, üksusi lisada ning kuvarežiime muuta.

S-planeerija käivitamiseks avage rakenduste loend ja valige **S planeerija**.

Number	Funktsioon
1	Tänase kuupäeva valimine.
2	Kuvatavate kalendrite määramine.

› Sündmuse või ülesande loomine

Loodud ülesandeid ja märkusi ei saa Google Calendar™-iga sünkroonida.

Sündmuse loomine,

1. Avage rakenduste loend ja valige **S planeerija** → .
2. Kui kuvatakse kalendri sünkroonimise hoiatus, valige **Valmis**.

3 Valige **Lisa sündmus** ja seejärel sisestage üksikasjad.
   - Asukohavaate otsimiseks ja lisamiseks valige .
   - Märkuse lisamiseks valige **Märkused** → **Lisa link S Note'ile**.
   - Pildi lisamiseks valige **Pildid** → **Pildista** või **Pildid**.

4 Kui olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

Ülesande loomine,

1 Avage rakenduste loend ja valige **S planeerija** → .

2 Valige **Lisa ülesanne** ja seejärel sisestage üksikasjad.
   - Märkuse lisamiseks valige **Märkused** → **Lisa link S Note'ile**.
   - Pildi lisamiseks valige **Pildid** → **Pildista** või **Pildid**.

3 Kui olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

› Kuvarežiimi vahetamine

Kalendri vaaterežiimile lülitumiseks valige vaaterežiimi aken. Vaaterežiimi muutmiseks võite ka ekraanil kahe sõrmega koputada ning seejärel sõrmi kokku ja laiali liigutada.

1 Avage rakenduste loend ja valige **S planeerija**.

2 Valige ekraani ülaosas vaatamise režiim.
   - **Aasta**: käesolev aasta kuude kaupa.
   - **Kuu**: jooksev kuu päevaste plokkidena.
   - **Nädal**: ühe täisnädala päevad tundide kaupa.
   - **Päev**: ühe päeva tunniruudud.
   - **Loend**: kõigi sündmuste loend.
   - **Ülesanne**: kõigi ülesannete loend.

› Sündmuse või ülesande vaatamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **S planeerija**.
2. Valige ikoon sündmuse või ülesande otsimiseks (vajadusel).
3. Oma otsingu piiramiseks valige **Kõik** → suvand.
4. Valige kalendrist kuupäev.
   - Tänase kuupäeva valimiseks valige **Täna**.
   - Kindlale kuupäevale liikumiseks käsitsi kuupäeva sisestamise abil valige → **Ava**, sisestage kuupäev valides või ja valige seejärel **Määra**.
5. Valige sündmus või ülesanne, mille üksikasju vaadata soovite.

› Sündmusealarmi peatamine

Kui seate kalendrikirje meeldetuletuseks alarmi, ilmub meeldetuletusikoon määratud ajal.

1. Valige meeldetuletuste paneelilt sündmuse meeldetuletus.
2. Valige sündmus või ülesanne, mille üksikasju soovite vaadata.

   Viivituse tegemiseks või sündmuse märguande eiramiseks valige märkeruut sündmuse või ülesande nime kõrval ja valige **Kordus** või **Eira**.

Veeb

Internet

Siin on teavet selle kohta, kuidas pääseda ligi oma lemmikveebilehtedele ja kuidas neid järjehoidjateks muuta.

- Veebi kasutamine ja meediafailide allalaadimine võib olla tasuline. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.
- Veebibrauseri menüü võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast olla tähistatud erinevalt.
- Saadaolevate ikoonide valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast.

› Veebilehtede sirvimine

1 Avage rakenduste loend ja valige **Internet** koduleheküljе käivitamiseks.

Kindla veebilehe avamiseks valige URL-i sisestamise väli ja sisestage veebilehe aadress.

2 Veebilehtedel liikumiseks saate kasutada järgmisi klahve:

Ülalpool näidatud kuva võib teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt erinev olla.

Number	Funktsioon
1	Sulgege praegune kaart.
2	Varem avatud veebilehtede vahel edasi ja tagasi liikumine.
3	Käesoleva veebilehe uuesti laadimine; Beebilehe laadimise ajal kuvatakse selle ikooni asemel ✕.
4	Uue akna avamine.
5	Teiste rakenduste avamine; kõik rakendused seda funktsiooni ei toeta.
6	Veebbrauseri valikuloendi avamine.
7	Salvestatud järjehoidjate ja hiljutise interneti-ajaloo avamine.
8	Info otsimine.
9	Käesoleva veebilehe järjehoidja.

Veebilehtede sirvimisel saate kasutada järgmisi valikuid:

- Suurendamiseks või vähendamiseks toksake kahe sõrmega ekraanile ja lükake sõrmed laiali (vähendamiseks tõmmake sõrmed kokku).

  Kui aktiveerite kallutusliigutused, saate sisse või välja suumida, koputades ja hoides sõrmedega kahte punkti ning seejärel kallutades seadet ette- ja tahapoole.

- Erinevate rakenduste kuvamiseks samaaegselt ühel ekraanil valige **Mitmikekraan** → suvand. Selle funktsiooni kasutamise ajal saate rakenduste paigutust muuta, toksates ja hoides rakenduste nimesid all.

- Uue akna avamiseks valige → **Uus vahekaart**.
- Uue akna avamiseks ilma küpsiseid salvestamata valige → **Uus anonüümne aken**.
- Järjehoidja otsetee lisamiseks avakuvale valige → **Lisa otsetee avaekraanile**.
- Veebilehe aadressi (URL-i) saatmiseks valige → **Jaga lehekülge**.
- Veebilehel teksti otsimiseks vajutage → **Otsi lehelt**.
- Töölauavaatele lülitumiseks valige → **Töölaua kuva**.
- Veebilehe salvestamiseks ja selle hilisemaks lugemiseks ilma võrguühenduseta valige → **Salvesta võrguühenduseta lugemiseks**. Salvestatud lehtede vaatamiseks valige → **Salvestatud lehed**.
- Veebist alla laaditud asjade vaatamiseks vajutage → **Allalaet. failid**.
- Veebilehe printimiseks Wi-Fi- või USB-ühenduse abil valige → **Prindi**. Teie seade on ühilduv ainult teatud Samsung'i printeritega.
- Brauseri seadete kohandamiseks vajutage → **Seaded**.

› Teabe otsimine hääle abil

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Avage rakenduste loend ja valige **Internet**.
2. Valige aadressisisestusväli.
3. Valige ja lausuge otsingusõna seadme mikrofoni. Seade otsib otsingusõnaga seotud teavet ja veebilehti.

› Mitme lehe avamine

Soovi korral saate avada mitu lehte ja nende vahel edasi-tagasi liikuda.

1. Avage rakenduste loend ja valige **Internet**.
2. Valige uue akna avamiseks .
3. Teise veebilehe vaatamine uues aknas.
4. Avatud akende vahel edasi-tagasi liikumiseks valige akna pealkiri.

› Lemmikveebilehtede järjehoidjasse lisamine

Kui te teate veebilehe veebiaadressi, saate järjehoidja käsitsi lisada.

Järjehoidja lisamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Internet**.
2. Sisestage veebiaadress või liikuge veebilehele.
3. Valige → järjehoidja lisamiseks käesolevale veebilehele. Võite valida ka käesoleva veebilehe järjehoidjaks.
4. Sisestage järjehoidja nimi.
5. Sisestage lemmikveebilehe aadress ja valige seejärel lisatava järjehoidja asukoht (vajadusel).
6. Valige **OK**.

Järjehoidja suvandite kasutamiseks valige , toksake ning hoidke järjehoidjat:

- Veebilehe avamiseks praeguses aknas valige **Ava**.
- Veebilehe avamiseks uues aknas valige **Ava uues vahekaardis**.
- Järjehoidja muutmiseks valige **Muuda järjehoidjat**.
- Järjehoidja otsetee lisamiseks avakuvale valige **Lisa otsetee avaekraanile**.
- Veebilehe aadressi saatmiseks valige **Jaga linki**.
- Veebilehe aadressi kopeerimiseks valige **Kop. lingi URL**.
- Järjehoidja kustutamiseks valige **Kustuta järjehoidja**.
- Veebilehe kasutamiseks brauseri avalehena valige **Määra avaleheks**.

Järjehoidja kausta loomine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Internet**.
2. Valige → → .
3. Sisestage järjehoidja kausta nimi.
4. Valige **Valmis**.

› Hiljutisele ajaloo avamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Internet**.
2. Valige → **Ajalugu**.
3. Valige veebileht, mida vaadata soovite.

Game Hub

Vaadake, kuidas pääseda ligi mängudele.

1. Avage rakenduste loend ja valige **Game Hub**.
2. Valige mänguserver.
3. Otsige mänge ja mängige neid.

Mängud võivad varieeruda piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt.

Play pood

Platvormil Android põhineva seadme funktsionaalsust saab laiendada lisarakenduste installimisega. Play Store'ist saab hõlpsalt ja kiirelt mänge ning mobiilirakendusi hankida.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Teie seade salvestab allalaaditud rakenduste kasutajafailid sisemällu.

› Laadige rakendus alla ja installige see

1. Avage rakenduste loend ja valige **Play pood**.
   Võite valida ka → **Play pood** ralenduste loendi ülaservas paremal.
2. Rakenduse esmakordsel käivitamisel valige **Nõustu**.
3. Leidke sobiv rakendus ja laadige see seadmesse alla.
   Kui allalaadimine on lõppenud, installib seade rakenduse automaatselt.

› Rakenduse desinstallimine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Play pood**.
2. Valige .
3. Valige üksus, mille soovite kustutada.
4. Valige **Desinstalli** → **OK**.

YouTube

Siin on teavet selle kohta, kuidas YouTube'is videoid vaadata ja jagada.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› Videote vaatamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **YouTube**.
2. Valige video.
3. Toksake videoekraanil ja valige , et kuvada täisekraani.
4. Esitust kontrollige virtuaalnuppudega.

› Videote üleslaadimine

1. Avage rakenduste loend ja valige **YouTube**.
2. Valige → **Logige sisse** ja seejärel valige oma Google'i konto, kui see on seotud Youtube'iga. Võite valida ka **Lisage konto** ning sedistada YouTube kasutamiseks uue konto.
3. Valige **LAADI ÜLES** ja seejärel valige video.
4. Sisestage üleslaadimise üksikasjad ja valige **Laadi üles**.

Maps

Siin on teavet selle kohta, kuidas Google Maps™-i abil oma asukohta tuvastada, kaardilt tänavaid, linnu või riike otsida ning teejuhiseid hankida.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Oma asukoha määramiseks ja kaardi otsimiseks, tuleb teil aktiveerida asukoha määramise teenused.
  ► lk. 126

› Kindla asukoha otsimine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Maps**.
   Kaart näitab teie praegust asukohta.
2. Valige .
3. Sisestage asukoha märksõna.
   Asukoha otsimiseks häälkäsklusega valige .
4. Valige asukoht mille üksikasju vaadata soovite.
   - Kõigi otsingutulemuste vaatamiseks valige **Search Results**.
   - Praeguse asukoha vaatamiseks valige .
   - Lähedaöasuva asukoha otsumiseks valige .
   - Kindla sihtkoha teejuhiste hankimiseks valige .
   - Kaardile kihtide lisamiseks valige .
   - Muude valikute loendi avamiseks valige .
   - Lähemale või kaugemale suumimiseks pange kaks sõrme ekraanile ja libistage neid aeglaselt kokku või lahku. Suurendada saab ka ekraani topelttoksates. Algsuuruse taastamiseks toksake ekraani kaks korda.
   - Asukohale tärni lisamiseks vajutage asukoha nime mulli → .

› Kindla sihtkoha teejuhiste hankimine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Maps**.
2. Valige .
3. Sisestage alguspunkti ja sihtkoha aadressid.
   Aadressi sisestamiseks kontaktiloendist või tähistatud kohtade seast või asukohale osutamiseks kaardil valige → suvand.
4. Valige liikumisviis (auto, buss või jalgsi) ja seejärel **Go**.
   Teekond kuvatakse kaardil. Valitud reisimisviisist olenevalt võite näha ka mitut teekonda.
5. Kui olete lõpetanud, vajutage → **Clear Map**.

Latitude

Siit leiate teavet selle kohta, kuidas Google Latitude™ abil jagada oma asukohateavet sõpradega ja vaadata nende asukohti.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Avage rakenduste loend ja valige **Latitude**.
   Seade liitub automaatselt Latitude'ga.
2. Valige → valik.
3. Valige sõber, keda lisada soovite, või sisestage e-posti aadress ning valige **Add friends**.
4. Valige **Yes**.
   Kui sõber kutse aktsepteerib, saategi temaga asukohateavet jagada.
5. Valige loendist sõber.
   Teie sõprade asukohad on kaardil tähistatud nende fotodega.

Places

Lähiümbrusest kohtade otsimiseks, valige.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1 Avage rakenduste loend ja valige **Places**.

2 Valige kategooria.
Teie seade otsib teie asukoha läheduses olevaid valitud kategooriaga seotud objekte.

3 Üksikasjade vaatamiseks valige objekti nimi.

4 Andmete vaatamise ajal saate kasutada järgmisi valikuid:
- Objekti vaatamiseks kaardil valige .
- Teekonna vaatamiseks asukohta, valige .
- Teekonna asukoha telefoninumbri vaatamiseks, valige .

Navigeerimine

Õppige kasutama GPS navigatsioonisüsteemi oma asukoha leidmiseks ja näitamiseks häälkäskluste abil.

- Navigatsioonikaardid, teie praegune asukoht ning muud navigatsiooniandmed võivad oleneda tegeliku asukoha teabest. Pöörake alati tähelepanu liiklusoludele, teistele liiklejatele ja muudele teguritele, mis võivad teie sõitu mõjutada, ning järgige sõidu ajal kõiki hoiatusi ja reegleid.
- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1 Avage rakenduste loend ja valige **Navigeerimine**.

2 Rakenduse esmakordsel käivitamisel valige **Nõustu**.

3 Sisestage oma asukoht, kasutades ühte järgmistest meetoditest:
   - Öelge oma sihtkoht, nt "Juhata sihtkohta."
   - Sisestage oma sihtkoht klaviatuuri abil.
   - Valige oma sihtkoht kontaktide aadresside seast.
   - Valige sihtkoht oma tärniga tähistatud kohtade seast.
4 Järgige ekraanil kuvatavaid navigatsiooniteenuse kasutamise juhiseid.

Samsung Apps

Samsung Appsi abil saate hõlpsalt mitmesuguseid rakendusi otse seadmesse alla laadida. Samsung Apps sisaldab rikkalikult mänge, uudiserakendusi, viiterakendusi, sotsiaalvõrgurakendusi, navigeerimisvõimalust, terviserakendusi ja palju muud, mis täiustavad teie mobiilikasutust tunduvalt.

Tänu Samsung Appsi täielikult optimeeritud rakendustele muutub teie seade veelgi nutikamaks abiliseks. Laske neil suurepärastel rakendustel oma mobiilikasutust parandada.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Lisateavet leiate veebisaidilt *www.samsungapps.com*.

1 Avage rakenduste loend ja valige **Samsung Apps**.
2 Kui avate rakenduse esimest korda, lugege kasutustingimusi ja valige **Nõustu**.
3 Leidke teile meeldivad rakendused ning laadige need telefoni alla.

S Suggest

Saate otsida ja laadida alla uusimaid rakendusi, mida soovitab Samsung. Avage rakenduste loend ja valige **S Suggest**.

Side

Helistamine

Siit saate teada, kuidas kasutada helistamisfunktsioone, nagu helistamine ja kõnele vastamine ning kõne ajal saadaolevate valikute kasutamine, või kuidas kohandada ja kasutada helistamisega seotud funktsioone.

› Helistamine ja kõnele vastamine

Helistamiseks, kõnele vastamiseks ja kõnest keeldumiseks saab kasutada nuppe, klahve või puuteekraani.

Teie kehast või riietest vabanev staatiline elekter võib segada kõnede aja lähendussensori tööd.

Helistamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Telefon** → **Klaviatuur** ning sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Häälkõne tegemiseks valige .
   Videokõne tegemiseks valige **Videokõne**.
3. Kõne lõpetamiseks valige **Lõpeta**.

- Tihti kasutatavad numbrid saab salvestada telefoniraamatusse. ► lk. 108
- Kiireks kõnelogisse pääsemiseks, et sealt mõni hiljuti valitud number valida, valige **Telefon** → **Logid**.

Kõnele vastamine

1 Sissetuleva kõne korral lohistage ükskõik millises suunas kuni see jõuab ringi ääreni.

Kui seade heliseb ja soovite helina vaigistada, vajutage helitugevusnuppu.

2 Kõne lõpetamiseks valige **Lõpeta kõne**.

Kõnest keeldumine

Sissetuleva kõne korral lohistage ükskõik millises suunas kuni see jõuab ringi ääreni.

Sissetulevast kõnest keeldumisel sõnumi saatmiseks valige **Keeldu kõnest sõnumiga**.

Kõigepealt tuleb määrata tekstsõnum, millega helistajatele vastatakse. Avage rakenduste loend ja valige **Telefon** → **Klaviatuur** → → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Määra keeldumissõnum**.

IP-kõnede helistamine

1 Avage rakenduste loend ja valige **Telefon** → **Klaviatuur** ning sisestage suunakood ja telefoninumber.

2 Valige .

- Võite seadistada kontod IP-kõnede jaoks. Avage rakenduste loend ja valige **Telefon** → **Klaviatuur** → → **Kõne seaded** → **Internetikõne seaded** → **Kontod**.
- Võite konto nimetada IP-kõnede vaikekontoks. Avage rakenduste loend ja valige **Telefon** → **Klaviatuur** → → **Kõne seaded** → **Internetikõne seaded** → **Kontod** → konto → **Määra esmaseks kontoks**.

Pausi sisestamine

Õppige sisestama numbrite vahele pausi PIN-koodi või kontonumbri sisestamisel automaatvastamissüsteemis.

1. Avage rakenduste loend ja valige **Telefon** → **Klaviatuur** ning sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Valige → **Lisa 2 s paus** või **Lisa ooteaeg**.
3. Sisestage lisanumbrid.
4. Vajutage numbri valimiseks .
   - 2-sekundilise pausi puhul saadetakse lisanumbrid 2 sekundi järel automaatselt süsteemi.
   - Ooteaja lisamiseks valige **Jah**, kui ilmub hüpikaken.

Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Telefon** → **Klaviatuur** ning toksake ja hoidke **0**, et sisestada **+** märki.
2. Sisestage terve number, millel soovite helistada (riigikood, suunakood ja telefoninumber), ning valige kõne tegemiseks .

› Peakomplekti kasutamine

Ühendades peakomplekti seadmega, saate sellega kõnedele vastata ja peakomplektilt kõnesid kontrollida:

- Kõnele vastamiseks vajutage peakomplektil asuvat nuppu.
- Kõnest keeldumiseks vajutage ja hoidke peakomplektil asuvat nuppu all.
- Kõne ootele panemiseks või ootel kõne jätkamiseks teise kõne ajal vajutage ja hoidke peakomplektil asuvat nuppu all.
- Kõne lõpetamiseks vajutage peakomplektil asuvat nuppu.

› Häälkõne ajal saadaolevate valikute kasutamine

Häälkõne ajal saab kasutada järgmisi valikuid:

- Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu üles või alla.
- Kõne ootele panemiseks valige **Ootele**. Ootel kõne jätkamiseks valige **Vabasta**.
- Teise kõne tegemiseks valige **Lisa kõne** ja valige uus number.
- Teise kõne vastuvõtmiseks lohistage ringi ääreni, kui kostab kõne ootetoon. Seade küsib, kas soovite poolelioleva kõne lõpetada või ootele panna. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb tellida koputusteenus.
- Valimiskuva avamiseks valige **Klaviatuur**.
- Mikrofoni väljalülitamiseks, et vestluskaaslane teid ei kuuleks, valige **Vaigista**.
- Vestluskaaslasega Bluetooth-peakomplekti kaudu vestlemiseks valige **Peakomplekt**.
- Telefoniraamatu avamiseks vajutage → **Kontaktid**.
- Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks valige **Vaheta**.
- Mitme osalejaga kõne (konverentskõne) tegemiseks helistage kolmandale vestluskaaslasele või võtke tema kõne vastu ning valige pärast temaga ühenduse loomist **Ühenda**. Kui soovite veel osalejaid lisada, korrake seda sammu. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb tellida konverentskõne teenus.

› Videokõne ajal saadaolevate valikute kasutamine

Videokõne ajal saab kasutada järgmisi valikuid:

- Esi- ja tagakaamera objektiivide vahel ümberlülitumiseks valige **Vaheta kaamerat**.
- Valimiskuva avamiseks valige **Klaviatuur**.
- Mikrofoni väljalülitamiseks, et vestluskaaslane teid ei kuuleks, valige **Vaigista**.
- Vestluskaaslasega Bluetooth-peakomplekti kaudu vestlemiseks valige **Peakomplekt**.
- Oma pildi peitmiseks vestluskaaslase eest valige → **Peida mind**.
- Mõne muu pildi valimiseks, mida vestluskaaslasele näidata, valige → **Images** või **Videod**.
- Vestluskaaslase pildi kasutamiseks toksake ja hoidke tema pilti all. Te saate teha pildi ekraanist või salvestada videokõne valides **Kuvahõive** või **Salvesta**.

Kõne loata salvestamine on mitmel pool ebaseaduslik. Enne kõne salvestamist küsige selleks teiselt osapoolelt alati luba.

› Vastamata kõnede vaatamine ja tagasihelistamine

Teie seade kuvab vastamata kõned ekraanil. Vastamata kõne tegijale tagasihelistamiseks avage teavituste paneel ja valige vastamata kõne.

› Automaatse keeldumise seadistamine

Kui soovite kindlatelt numbritelt saabuvatest kõnedest automaatselt keelduda, kasutage automaatse keeldumise funktsiooni. Automaatse keeldumise ja automaatse keeldumise loendite loomiseks,

1. Avage rakenduste loend ja valige **Telefon** → **Klaviatuur** → ☰ → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Kõnest keeldumine**.
2. Valige **Automaatse keeldumise režiim** ja seejärel valige suvand.
   - **Kõik numbrid**: keeldu kõigist kõnedest.
   - **Autom. keeldumise numbird**: teatud numbritelt tulevatest kõnedest keeldumine.
3. Lülitage sisse automaatse keeldumise režiim, lohistades paremal asuva liugriba suvandi **Automaatse keeldumise režiim** kõrvale.
4. Valige **Automaatse keeldumise loend**.
5. Valige +.
6. Sisestage number, millelt saabuvatest kõnedest keeldutakse, ning valige **Salvesta**.
   Võite määrata numbrikategooria.
7. Numbrite lisamiseks korrake samme 4-6.

› Kõnesuunamise seadistamine

Kõnesuunamine on võrgufunktsioon, mis saadab sissetulevad kõned edasi teie määratud numbrile. Selle funktsiooni saab eri situatsioonides eri moodi käituma seadistada, näiteks kuidas toimitakse siis, kui teil on parasjagu kõne pooleli või kui asute väljaspool teeninduspiirkonda.

1 Avage rakenduste loend ja valige **Telefon** → **Klaviatuur** → ☰ → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Kõne suunamine** → kõnetüüp.

2 Valige tingimus.

3 Sisestage number, millele kõned suunatakse ja valige **Luba**. Teie seadistus saadetakse võrku.

› Määratud numbrite (FDN) režiimi kasutamine

Püsinumbrite režiimis piirab teie seade väljaminevaid kõnesid, nii et helistada saab vaid püsinumbrite loendis asuvatele numbritele. Püsinumbrite režiimi aktiveerimiseks,

1 Avage rakenduste loend ja valige **Telefon** → **Klaviatuur** → ☰ → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Püsinumbrid** → **Aktiveeri FDN**.

2 Sisestage SIM- või USIM-kaardiga kaasasolnud PIN2 ja valige **OK**.

3 Valige **FDN-loend** ja lisage FDN-režiimis kasutatavad kontaktid.

› Kõnepiirangu seadistamine

Kõnepiirang on võrgufunktsioon, millega saab piirata kindlat tüüpi kõnesid või takistada teistel teie seadmega kõnesid teha.

1 Avage rakenduste loend ja valige **Telefon** → **Klaviatuur** → ☰ → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Kõnepiirang** → kõnetüüp.

2 Valige tingimus.

3 Sisestage kõnepiirangu parool ja valige **OK**. Teie seadistus saadetakse võrku.

› Koputuse seadistamine

Koputus on võrgufunktsioon, mis annab poolelioleva kõne ajal teisest sissetulevast kõnest märku. See funktsioon on saadaval vaid häälkõnede puhul.

Avage rakenduste loend ja valige **Telefon** → **Klaviatuur** → ☰ → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Koputus**. Teie seadistus saadetakse võrku.

› Kõnelogide vaatamine

Soovi korral saate vaadata tüübi järgi filtreeritud kõne- ja sõnumilogisid.

1. Avage rakenduste loend ja valige **Telefon** → **Logid**.
2. Valige ☰ → **Kuvaviis** → an valik.
3. Valige mõni logi, et selle üksikasju näha.

Üksikasjade vaates saate sellele numbrile helistada või sõnumi saata. Saate kasulikke funktsioone kasutada ka loendis logi toksamise ja allhoidmise abil.

› Kõneseadete kohandamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Telefon** → **Klaviatuur** → ☰ → **Kõne seaded** → suvand.
2. Muutke järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
Kõnest keeldumine	Kõigilt või määratud numbritelt tulevatest kõnedest automaatse keeldumise seadistamine. Saate lisada telefoninumbreid automaatsesse musta nimekirja.
Määra keeldumissõnum	Lisage või muutke sõnumit, mis saadetakse kõnest keeldumisel.

Valik	Funktsioon
Kõne märguanne	• **Kõne värinad**: seadke seade vibreerima, kui teine pool kõnele vastab või kõne lõpetab. • **Kõne oleku toonid**: määrake seade teid kõne ajal kõne olekust teavitama. • **Märguanded kõne ajal**: määrake seade teid kõne ajal sündmustest teavitama.
Toiteklahv lõpetab kõned	Seadistage seade kõnet lõpetama, kui te vajutate toiteklahvi.
Kõne tarvikuseaded	• **Automaatne vastamine**: määrake seade kõnedele pärast määratud perioodi automaatselt vastama (kasutatav ainult koos peakomplektiga). • **Autom. vastamise taimer**: valige ajavahemik, mille seade ootab enne kõnele vastamist. • **Väljuva kõne tingimused**: väljahelistamise lubamine Bluetoothi peakomplekti abil ka siis, kui telefon on lukustatud. • **Väljuva kõne tüüp**: valige Bluetoothi peakomplekti abil väljahelistamise kõnetüüp.
Kas. kõnedel lisahelitug.	Seadistamine helitugevuse nupu kuvamiseks kõne ajal.
Suurenda helitug. taskus	Seadme seadistamine mobiilihelina helitugevuse suurendamiseks, kui seade on kinnises kohas, nt kotis või taskus.
Kõne suunamine	kõnede teisele telefoninumbrile edasisuunamine.

Valik	Funktsioon
Lisaseaded	• **Helistajatunnus**: väljamineva kõne puhul teisele osalejale oma helistajatunnuse kuvamine. • **Kõnepiirang**: valige kõnetüüp, mida piirata soovite. • **Koputus**: määrake seade teid kõne ajal uutest kõnedest teavitama. • **Automaatne kordusvalimine**: valige kõne automaatne kordusvalimine, kui kõnele ei vastatud või number oli kinni. • **Püsinumbrid**: aktiveerige FDN-režiim, et blokeerida helistamine numbritele, mida ei ole telefoni SIM- või USIM-kaardi FDN-loendis. • **Automaatne piirkonnakood**: valige eesliite (piirkonna- või maakoodi) automaatne lisamine telefoninumbri ette.
Videokõne pilt	Valige teisele osapoolele näidatav alternatiivne pilt.
Oma video vastatud kõnes	Valige teisele osapoolele enda reaalajapildi näitamine.
Kasuta kõnenurjumise valikuid	Häälestage seade proovima häälkõnet, kui videokõne ühendamine nurjub.
Kõnepostiteenus	Kõnepostiteenuse osutaja valimine.
Kõneposti seaded	Sisestage kõnepostiteenuse telefoninumber. Selle numbri saate oma teenusepakkujalt.
Värin	Seadme seadistamine vibreerima, kui saabub kõneposti sõnum.

Valik	Funktsioon
Kontod	Häälestage seade IP-kõnesid vastu võtma ja seadistage oma kontod IP-kõneteenuste jaoks.
Kasuta internetikõnesid	Häälestage seade kasutama IP-kõne teenuseid. IP-kõne teenuseid saab kasutada ainult üle Wi-Fi.

Sõnumid

Õppige kuidas saata tekstisõnumeid (SMS), multimeediasõnumeid (MMS) ning vaadata ja hallata vaadatud ja vastuvõetud sõnumeid.

Kui saadate või võtate sõnumeid vastu väljaspool oma kodust teeninduspiirkonda, võivad lisanduda lisatasud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

› Tekstsõnumi saatmine

1 Avage rakenduste loend ja valige **Sõnumid** → .

2 Sõnumile saajate lisamine.
- Sisestage telefoninumbrid käsitsi, eraldades need semikooloni või komaga.
- Valige telefoninumbrid nimekirjast, valides .

3 Valige **Sisestage sõnum** ja sisestage sõnumi tekst. Emotikonide lisamiseks valige → **Lisa emotikon**.

4 Valige sõnumi saatmiseks .

› Multimeediumsõnumi saatmine

1 Avage rakenduste loend ja valige **Sõnumid** → .

2 Sõnumile saajate lisamine.

- Sisestage telefoninumbrid või e-posti aadressid käsitsi, eraldades need semikooloni või komaga.
- Valige telefoninumbrid või e-posti aadressid nimekirjast, valides .

Kui sisestate e-posti aadressi, teisendab seade sõnumi multimeediasõnumiks.

3 Valige **Sisestage sõnum** ja sisestage sõnumi tekst.
Emotikonide lisamiseks valige → **Lisa emotikon**.

4 Valige ja lisage üksus.
Faili saate valida faililoendist või teha ise foto või videoklipi.

5 Valige sõnumi saatmiseks .

› Tekst- või multimeediumsõnumi vaatamine

1 Avage rakenduste loend ja valige **Sõnumid**.
Teie sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud nagu sõnumsiderakenduses.

2 Valige kontakt.

3 Multimeediumsõnumi puhul üksikasjade vaatamiseks valige sõnum.

› Kõnepostiteadete kuulamine

Kui olete määranud vastamata kõned kõnepostiserverisse suunduma, saab helistaja teile kõnepostiteate jätta, kui te kõnet vastu ei võta. Oma kõnepostkastis asuvate teadete kuulamiseks tehke järgmist,

1 Avage rakenduste loend ja valige **Telefon** → **Klaviatuur**, ning seejärel toksake ja hoidke all 1 ∞.

2 Järgige kõnepostiserveri juhiseid.

Kõnepostiserverisse pääsuks peab teil olema serveri number. Numbri saate enda teenusepakkujalt.

Google Mail

Soovi korral saate Google Mail™-ist uued kirjad oma sisendkausta alla laadida. Selle rakenduse avamisel kuvatakse sisendkaust. Lugemata e-kirjade koguarv kuvatakse tiitliribal ja lugemata e-kirjad kuvatakse paksus kirjas.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- See Google Maili menüü võib teie regioonist või teenusepakkujast sõltuvalt teistmoodi tähistatud olla.

› E-kirja saatmine

1 Avage rakenduste loend ja valige **Google Mail** → .

2 Valige adressaadi väli ja sisestage e-postiaadress.

3 Valige teema väli ja sisestage teema.

4 Valige tekstiväli ja sisestage e-posti tekst.
   - Foto manustamiseks valige .
   - Manustatud foto eemaldamiseks valige , mis asub manuse nimest paremal.

5 Valige sõnumi saatmiseks **SEND**.

Kui seade on ühenduseta režiimis või asute väljaspool teeninduspiirkonda, jääb sõnum sõnumilõimeloendisse, kuni seade on taas ühenduses ja teeninduspiirkonnas.

› E-kirja vaatamine

1 Avage rakenduste loend ja valige **Google Mail**.

2 Vajutage sõnumiloendi värskendamiseks .

3 Valige e-kiri.

Sõnumivaates saate kasutada järgmisi valikuid:

- Uue sõnumi loomiseks valige .
- E-kirja otsimiseks valige .
- Sõnumi arhiveerimiseks valige .
- Sõnumi kustutamiseks valige .
- Sõnumile sildi lisamiseks valige ikoon .
- Järgmise või eelmise sõnumi juurde liikumiseks kerige paremale või vasakule.
- Sõnumile vastamiseks valige ikoon .
- Sõnumile vastamiseks, nii et kõik adressaadid oleks kaasatud, valige .
- Sõnumi kellelegi edasisaatmiseks valige .
- Sõnumile tähe lisamiseks valige ikoon .
- Manuse vaatamiseks valige **VIEW**. Manuse salvestamiseks seadmesse valige **SAVE**.
- Sõnumi märkimiseks lugemata sõnumiks valige → **Mark unread**.

- Sõnumi märkimiseks oluliseks, valige → **Mark important**.
- Sõnumi peitmiseks valige → **Mute**. Sõnumi viimiseks sisendkausta valige **All Mail** ja lohistage sõnum **Inbox**.
- Sõnumi paigutamiseks rämpsposti hulka → **Report spam**.
- Sõnumite uuesti laadimiseks valige → **Refresh**.
- Sõnumile tähe lisamiseks valige → **Manage labels**.
- E-posti seadete kohandamiseks valige → **Settings**.

Saadaolevad valikud võivad kontost sõltuvalt erineda.

E-post

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata ja saata sõnumeid oma isikliku e-posti konto või ettevõttekonto kaudu.

› E-posti konto seadistamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **E-post**.
2. Sisestage oma e-posti aadress ja parool.
3. Valige **Järgmine** (üldkontode puhul) või **Käsitsi seadist.** (teiste ettevõtete kontode puhul).
4. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
5. Uute e-posti kontode lisamiseks valige → **Seaded** → **Lisa konto** ja korrake eelpool näidatud samme 2-4.

Kui olete e-posti konto seadistamise lõpetanud, laaditakse sõnumid seadmesse alla. Kui olete loonud rohkem kui kaks kontot, võite e-posti kontode vahel ümber lülituda. Valige ekraani ülemises vasakus osas kontonimi ja valige siis konto, millelt soovite sõnumeid vastu võtta.

› E-kirja saatmine

1 Avage rakenduste loend ja valige **E-post** → .

2 Sõnumile saajate lisamine.
- Sisestage e-posti aadressid käsitsi, eraldades need semikooloni või komaga.
- Valige e-posti aadressid nimekirjast, valides .

3 Valige teema väli ja sisestage teema.

4 Valige tekstisisestusväli ja sisestage e-kirja tekst.

5 Valige → manustatavad failid.

6 Valige sõnumi saatmiseks .

Kui seade on ühenduseta režiimis või asute väljaspool teeninduspiirkonda, jääb sõnum väljundkausta, kuni seade on taas ühenduses ja teeninduspiirkonnas.

› E-kirja vaatamine

Kui avate mõne oma e-posti konto, saate vaadata varem allalaaditud e-kirju ühenduseta režiimis või luua uute sõnumite vaatamiseks ühenduse e-posti serveriga. Pärast e-kirjade allalaadimist saate neid ühenduseta režiimis vaadata.

1 Avage rakenduste loend ja valige **E-post**.

2 Vajutage sõnumiloendi värskendamiseks .

3 Valige e-kiri.

Sõnumivaates saate kasutada järgmisi valikuid:

- E-kirja otsimiseks valige .
- Uue sõnumi loomiseks valige .
- Sõnumile vastamiseks valige ikoon .

- Sõnumile vastamiseks, nii et kõik adressaadid oleks kaasatud, valige .
- Sõnumi kellelegi edasisaatmiseks valige .
- Sõnumi kustutamiseks valige .
- Erinevate rakenduste kuvamiseks samaaegselt ühel ekraanil valige **Mitmikekraan** → suvand. Selle funktsiooni kasutamise ajal saate rakenduste paigutust muuta, toksates ja hoides rakenduste nimesid all.
- Sõnumile tähe lisamiseks valige ikoon .
- Sõnumi märkimiseks lugemata sõnumiks valige → **Märgi kui lugemata**.
- Sõnumi liigutamiseks teise kausta, valige → **Teisalda**.
- Sõnumi salvestamiseks valige → **Salvesta e-kiri**. Sõnum salvestatakse kausta **Minu failid** → **sdcard** → **Saved Email**.
- Sõnumite vaatamiseks kategooriate kaupa, valige → **Sortimine:**.
- Kuvarežiimi muutmiseks valige → **Kuvarežiim**.
- Sõnumi printimiseks Wi-Fi- või USB-ühendust kasutades valige → **Prindi**. Teie seade on ühilduv ainult teatud Samsung'i printeritega.
- Adressaatide E-postiaadresside kontaktirühmana telefoniraamatusse salvestamiseks valige → **Salvesta rühmana**.
- E-posti seadete kohandamiseks valige → **Seaded**.
- Kõigi sõnumite kustutamiseks valige → **Kustuta kõik**.
- Manuse salvestamiseks seadmesse valige manuse vahekaart → .

Kasutatavad valikud võivad e-posti kontost ja seadme suunast sõltuvalt varieeruda.

Talk

Õppige kuidas pere ja sõpradega vestelda, kasutades Google Talk™.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› Valige enda olek

1. Avage rakenduste loend ja valige **Talk**.
2. Lisage oma Google'i konto (vajadusel).
3. Kohandage oma olek, kuva ja ekraaniteated.

› Sõbraloendisse sõprade lisamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Talk** → .
2. Sisestage sõbra e-posti aadress ja valige **DONE**.
   Kui sõber teie kutse aktsepteerib, lisatakse ta teie sõbraloendisse.

› Vestluse alustamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Talk**.
2. Valige sõbraloendist sõber. Avaneb vestluskuva.
3. Sisestage sõnum ja saate see.
   - Sõprade lisamiseks vestusesse valige → **Add to chat**.
   - Aktiivsete vestluse vahel lülitamiseks valige sõbraloendist sõber.
   - Videovestluse kasutamiseks valige .
   - Häälvestluse kasutamiseks valige .
   - Vestluse lõpetamiseks vajutage → **End chat**.

ChatON

Vaadake, kuidas kasutada funktsiooni ChatON lühisõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks mis tahes seadmest, millel on mobiiltelefoninumber.

1 Avage rakenduste loend ja valige **ChatON**.

Juhul kui käivitate rakenduse esimest korda, järgige konto häälestamiseks ekraanile kuvatavaid juhiseid.

2 Sisestage sõnum ja saate see.

Messenger

Uurige, kuidas sõpradele ja pereliikmetele kiirsõnumsideteenuse Google+ Messenger abil kiirsõnumeid saata ja neid vastu võtta.

1 Avage rakenduste loend ja valige **Messenger**.

Juhul kui käivitate rakenduse esimest korda, järgige konto häälestamiseks ekraanile kuvatavaid juhiseid.

2 Sisestage sõnum ja saate see.

Google+

Uurige, kuidas pääseda juurde Google'i suhtlusvõrguteenusele. Saate luua huvide ja mõtete jagamiseks gruppe või saata ja võtta vastu kiirsõnumeid ning laadida üles oma fotosid.

1 Avage rakenduste loend ja valige **Google+**.

Juhul kui käivitate rakenduse esimest korda, järgige konto häälestamiseks ekraanile kuvatavaid juhiseid.

2 Valige sotsiaalvõrguteenus.

Meelelahutus

MP3-mängija

Siin on teavet selle kohta, kuidas MP3-mängijaga liikvel olles muusikat kuulata. Muusikapleier toetab järgmisi failivorminguid: mp3, aac, ogg, wma, flac, m4a.

- Kui avate muusikafaile kaustast Minu failid või veebibrauserist, saate neid esitada ka järgmistest vormingutes: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mäluruumi, võib failide avamisel tõrkeid esineda.
- Esituskvaliteet oleneb sisuliigist.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisest olla häiritud.

› Muusikafailide lisamine seadmesse

Alustage failide edastamisest seadmesse või mälukaardile ühel järgmistest viisidest:

- Traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine. ► lk. 57
- Programmi Samsung Kies abil arvutist allalaadimine. ► lk. 112
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine. ► lk. 124
- Windows Media Player 11-ga sünkroonimine. ► lk. 113
- Mälukaardile kopeerimine.

› Muusika esitamine

Pärast muusikafailide edastamist seadmesse või mälukaardile tehke järgmist,

1. Avage rakenduste loend ja valige **MP3-mängija**.
2. Valige mõni muusikakategooria → mõni muusikafail.

3 Toksake MP3-mängija väljal.

4 Esitust kontrollige virtuaalnuppudega.

Järgmistele valikutele juurdepääsemiseks vajutage esituse ajal :

- Muusikafailide esitusloendisse lisamiseks valige **Lisa esitusloendisse**.
- Muusika kuulamiseks Bluetooth-peakomplektiga vajutage **Bluetoothiga**. See valik ei ole kasutatav kui ühendate seadmega peakomplekti.
- Muusikafaili saatmiseks või selle jagamiseks teistega valige suvand **Jaga:**.
- Muusikafaili telefonihelinana kasutamiseks valige **Määra**.
- Jagatud meediafailidega seadmete otsimiseks valige **Otsi lähedalolevaid seadmeid**.
- Muusikamängija sätete muutmiseks valige **Seaded**.

- Muusikamängijat saate juhtida peakomplekti kaudu. Samuti saate peakomplekti nuppu vajutades ja all hoides käivitada MP3-mängija ooterežiimis. Esituse alustamiseks või peatamiseks vajutage peakomplekti nuppu.
- Virtuaalne 5.1 surround-heli kogemus mitmekanalist sisu kuulates, näiteks DVD-filmide puhul.

› Esitusloendi loomine

1 Avage rakenduste loend ja valige **MP3-mängija**.

2 Valige → **Uus esitusloend**.

3 Sisestage oma uue esitusloendi nimi ja valige **OK**.

4 Muusikafailide lisamiseks esitusloendisse valige ikoon , mis asub muusikafailide kõrval.

Muusikafailide kustutamiseks esitusloendist valige ikoon , mis asub muusikafailide kõrval.

5 Valige **Valmis**.

› MP3-mängija seadete kohandamine

1 Avage rakenduste loend ja valige **MP3-mängija**.

2 Valige → **Seaded**.

3 MP3-mängijat saab kohandada järgmiste seadete abil:

Valik	Funktsioon
SoundAlive	Heliefekti valimine.
Esituskiirus	Esituskiiruse muutmine.
Sõnad	Valige laulusõnade näitamine taasesituse ajal.
Muusika automaatselt välja	Muusikamängija seadistamine kindla ajal järel automaatselt välja lülituma.
Muusika menüü	Muusikateegi kuval kuvatavate muusikakategooriate valimine.

Music Hub

Saate siseneda veebipõhisesse muusikapoodi ning otsida ja osta enda lemmiklugusid. Te võite lisade soovitud failid loendisse ja allalaaditud muusikafaile esitada.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1 Avage rakenduste loend ja valige **Music Hub**.

2 Esmakordsel rakenduse käivitamisel valige märkeruut, mis asub suvandi **Jäta see sõnum vahele 90 päevaks** kõrval ja seejärel valige **Kinnita**.

3 Otsige lugusid ning eelkuulake või ostke enda lemmiklugusid.

Kaamera

Õppige kuidas teha ja vaadata fotosid ja videoid.

- Kui te kaamerat määratud aja jooksul ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Mälumaht võib pildistamisstseenidest või -tingimustest sõltuvalt erineda.

› Pildistamine

1 Avage rakenduste loend ja valige **Kaamera**.

2 Suunake kaamera objektiiv soovitud objektile ja määrake seaded.

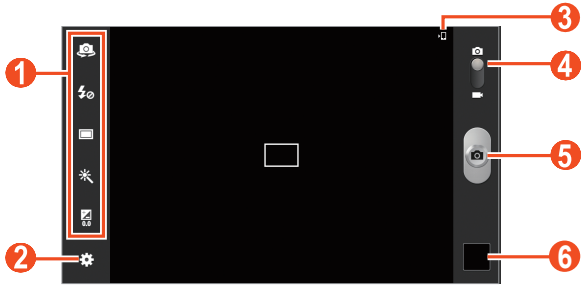

Number	Funktsioon
1	Kasutage kaamera otseteesid. • : lülitamine eesmisele või tagumisele objektiivile. • : muudke välgu seadeid. • : pildistusrežiimi muutmine. • : eriefekti lisamine. • : reguleerige säriarvu. Saate lisada või eemaldada tihti kasutatud omaduste otseteid. ► lk. 98
2	Kaamera seadete muutmine.

Number	Funktsioon
3	Vaadake salvestuskohta.
4	Videokaamera aktiveerimine.
5	Pildistamine.
6	Vaata tehtud fotosid.

Lähemale suumimiseks pange kaks sõrme ekraanile ja libistage need aeglaselt laiali. Kaugemale suumimiseks tõmmake sõrmed kokku. Suurendamiseks või vähendamiseks võite kasutada ka helitugevuse klahvi.

3 Toksake eelvaate ekraanil kohale, kus soovite fookust muuta.
Fookuseraam liigub kohta, mida toksasite, ja muutub roheliseks, kui objekt on fookuses.

4 Valige pildistamiseks .
Foto salvestatakse automaatselt.

Fotode tegemise järel valige fotode vaatamiseks pildivaataja ikoon.

- Fotode vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale. Võite ka ekraanile toksata ja kerida ekraani allosas asuvate fotode pisipiltide vahel.
- Lähemale või kaugemale suumimiseks pange kaks sõrme ekraanile ja libistage neid aeglaselt kokku või lahku. Algsuuruse taastamiseks toksake ekraani kaks korda.
- Foto vaatamiseks DLNA-sertifikaadiga seadmes valige . See funktsioon ilmub ainult siis, kui Wi-Fi võrgus on üks või rohkem DLNA-sertifikaadiga seadet.
- Foto saatmiseks valige → suvand.
- Foto kustutamiseks valige → **OK**.
- Slaidiseansi käivitamiseks valige → **Käivita slaidiseanss**. Slaidiseansi lõpetamiseks toksake ekraani.

- Fotol olevate nägude sildistamiseks valige → **Näomärgistus**. ► lk. 103
- Foto lõikelauale lisamiseks valige → **Kopeeri lõikelauale**.
- Pildi vastupäeva pööramiseks valige → **Pööra vasakule**.
- Pildi päripäeva pööramiseks valige → **Pööra paremale**.
- Pildiosa kärpimiseks valige → **Kärbi**.
- Pildi redigeerimiseks valige → **Muuda**.
- Foto seadmiseks taustpildiks või kontakti pildiks valige → **Määra pilt**.
- Foto saatmiseks isikule, kelle nimi on fotol sildistatud, valige → **Sõbrafoto jagamine**.
- Foto printimiseks Wi-Fi- või USB-ühendust kasutades valige → **Prindi**. Teie seade on ühilduv ainult teatud Samsung'i printeritega.
- Failinime muutmiseks valige → **Nimeta ümber**.
- Aktiveeritud meediajagamise funktsiooniga seadmete otsimiseks valige → **Otsi lähedalolevaid seadmeid**.
- Foto üksikasjade vaatamiseks valige → **Üksikasjad**.

› Pildistusrežiimi muutmine

Pildistada on võimalik erinevates režiimides. Pildistamisrežiimi muutmiseks valige → **Pildistusrežiim** → vajalik suvand.

Valik	Funktsioon
Naeratusvõte	Seadistage kaamera ära tundma inimeste nägusid ja neid naeratavana pildistama.
Panoraam	Pildistage panoraamfotosid
Karikatuur	Soovi korral saate teha multifilmiefektidega fotosid.
Jaga võtet	Tehke foto ja saatke see funktsiooni Wi-Fi Direct abil teistele.
Sõbrafoto jagamine	Foto saatmine isikule, kelle nägu on pildil sildistatud.

› Kaamera seadete kohandamine

Järgmiste valikute juurde pääsemiseks valige enne pildistamist ⚙:

Valik	Funktsioon
Muuda otseteid	Sageli kasutatavate suvandite otseteede redigeerimine.
Autoportree	Ümberlülitamine kaamera esimese ja tagumise objektiivi vahel.
Välk	Välguseade muutmine. välku saab käsitsi sisse ja välja lülitada või seadistada kaamera välku vajadusel automaatselt kasutama.
Pildistusrežiim	Pildistusrežiimi muutmine.
Stseenirežiim	Stseenirežiimi muutmine.
Säritusväärtus	Reguleerige säriarvu heleduse muutmiseks.
Fookuse režiim	Lähivõtete tegemine või kaamera automaatne objektile fookustamine.
Taimer	Pildistamisele eelneva viivituse aja määramine.
Efektid	Spetsiaalefektide nagu seepia või must-valgete toonide kasutamine.
Eraldusvõime	Eraldusvõime muutmine.
Valge tasakaal	Värvitasakaalu muutmine valgustingimustele vastavaks.

Valik	Funktsioon
ISO	Pildisensori tundlikkuse kohandamine.
Mõõtmine	Säri keskmestava mõõtmise valimine.
Välitingimuste nähtavus	Aktiveerige välitingimuste nähtavus, et valida asjakohased valgustustingimused.
Juhised	Eelvaatekuval suuniste kuvamine.
Pildi kvaliteet	Valige fotode kvaliteeditase.
GPS-i silt	Kaamera seadistamine fotodele asukohateavet kaasama. • GPS-signaali parandamiseks ärge pildistage tingimustes, kus signaal võib olla häiritud, nagu ehitiste vahel, madalates kohtades või halva ilmaga. • Teie asukoht võib ilmuda veebi üles laetud fotodel. Selle vältimiseks lülitage GPS-siltide seadmine välja.
Salvesta ümberpööratuna	Seadistamine kaamera pilti automaatseks pööramiseks, kui pildistate esikaameraga.
Hoiundamine	Saate valida tehtud videotele salvestuskoha.
Lähtesta	Lähtestage kaamera seaded.

› Videoklipi salvestamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Kaamera**.
2. Lohistage videokaamera aktiveerimiseks liugurit.
3. Suunake kaamera objektiiv soovitud objektile ja määrake seaded.

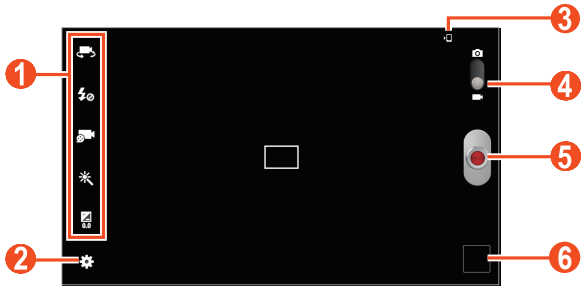

Number	Funktsioon
1	Kasutage videokaamera otseteesid. • : lülituge esiküljel asuvale kaamerale ning salvestage video iseendast. • : muudke välgu seadeid. • : salvestusrežiimi muutmine (sõnumile manustamiseks või tavapäraseks salvestuseks). • : eriefekti lisamine. • : reguleerige säriarvu. Saate lisada või eemaldada tihti kasutatud omaduste otseteid. ► lk. 98
2	Videokaamera seadete muutmine.
3	Vaadake salvestuskohta.
4	Kaamera aktiveerimine.
5	Video salvestamine.
6	Vaadake salvestatud videoid.

Lähemale suumimiseks pange kaks sõrme ekraanile ja libistage need aeglaselt laiali. Kaugemale suumimiseks tõmmake sõrmed kokku. Suurendamiseks või vähendamiseks võite kasutada ka helitugevuse klahvi.

4 Toksake eelvaate ekraanil kohale, kus soovite fookust muuta. Fookuse raam liigub sellele kohale ja muutub roheliseks, kui objekt on fokusseeritud.

5 Valige salvestamise alustamiseks .

6 Salvestamise lõpetamiseks valige .
Videoklipp salvestatakse automaatselt.

Video salvestamise järel valige salvestatud video vaatamiseks pildivaataja ikoon.

- Videote vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale. Võite ka ekraanile toksata ja kerida ekraani allosas asuvate videote pisipiltide vahel.
- Video esitamiseks valige .
- Foto saatmiseks teistele valige → suvand.
- Video kustutamiseks valige → **OK**.
- Slaidiseansi käivitamiseks valige → **Käivita slaidiseanss**. Slaidiseansi lõpetamiseks toksake ekraani.
- Failinime muutmiseks valige → **Nimeta ümber**.
- Video üksikasjade vaatamiseks valige → **Üksikasjad**.

› Videokaamera seadete kohandamine

Enne video salvestamist, valige , et saada juurdepääsu järgnevatele valikutele:

Valik	Funktsioon
Muuda otseteid	Sageli kasutatavate suvandite otseteede redigeerimine.
Isesalvestamine	Ümberlülitamine kaamera esimese ja tagumise objektiivi vahel.
Välk	Välguseade muutmine. Saate välgu käsitsi sisse või välja lülitada.
Salvestusrežiim	Salvestusrežiimi muutmine.
Säritusväärtus	Reguleerige säriarvu heleduse muutmiseks.
Taimer	Video salvestamise eelse viivituse pikkuse valimine.
Efektid	Spetsiaalefektide nagu seepia või must-valgete toonide kasutamine.
Eraldusvõime	Eraldusvõime muutmine.
Valge tasakaal	Värvitasakaalu muutmine valgustingimustele vastavaks.
Välitingimuste nähtavus	Aktiveerige välitingimuste nähtavus, et valida asjakohased valgustustingimused.
Juhised	Eelvaatekuval suuniste kuvamine.
Video kvaliteet	Valige videote kvaliteeditase.
Salvesta ümberpööratuna	Seadistage kaamera pilti automaatselt pöörama, kui filmite esikaameraga.
Hoiundamine	Valige salvestatud videote salvestamise mälu asukoht.
Lähtesta	Lähtestage videokaamera seaded.

› Muutke otseteede ikoone

Saate lisada või eemaldada tihti kasutatud omaduste otseteid.

1. Valige eelvaate ekraanilt ⚙ → **Muuda otseteid**.
2. Toksake ja hoidke eset valikute loendis ning lohistage see otseteede alale.

   Otseteede eemaldamiseks toksake ja hoidke ikooni ning lohistage see valikute loendisse.
3. Eelvaate kuvale naasmiseks toksake ekraanil.

Videomängija

Vaadake, kuidas kasutada videomängijat.

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mälumahu, võib failide avamisel tõrkeid esineda.
- Esituskvaliteet oleneb sisuliigist.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisest olla häiritud.

› Videoklipi esitamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Videomängija**.
2. Valige video.

3 Esituse juhtimiseks kasutage järgmisi klahve.

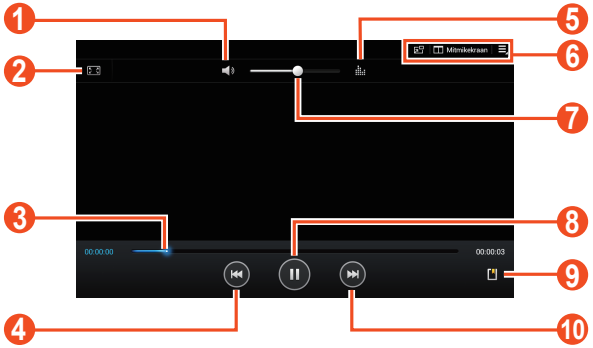

Number	Funktsioon
1	Heli vaigistamine.
2	Videokuva suhte muutmine.
3	Liikuge failis edasi või tagasi riba lohistamise või toksamise teel.
4	Esituse taasalustamine; eelmise faili juurde liikumine (topelttoksamine); failis tagasi kerimine (toksake ja hoidke).
5	Heliefekti valimine.
6	Erinevate rakenduste avamine, mis võimaldavad mitmikekraani funktsiooni; liikuva ekraani režiimile lülitumine; Juurdepääs videomängija suvanditele.
7	Helitugevuse reguleerimine.
8	Taasesituse peatamine; taasesituse jätkamiseks valige ▶.
9	Järjemärgi lisamine.
10	Järgmisele failile liikumine; failis edasi kerimine (toksake ja hoidke).

Video vaatamise ajal saate kasutada järgmisi valikuid:

- Erinevate rakenduste kuvamiseks samaaegselt ühel ekraanil valige **Mitmikekraan** → suvand. Selle funktsiooni kasutamise ajal saate rakenduste paigutust muuta, toksates ja hoides rakenduste nimesid all.
- Liikuva ekraani režiimile lülitumiseks valige . Saate ekraani liigutada seda toksates ja all hoides. Täisekraani režiimile tagasipöördumiseks toksake ekraani.
- Video saatmiseks või jagamiseks valige → **Jaga:**.
- Video lõikudeks jagamiseks valige → **Peatüki eelvaade**. Võite otsida lõiku ja jätkata otse sellest punktist.
- Videolõigu kärpimiseks valige → **Lõika**.
- Muusika kuulamiseks Bluetooth-peakomplektiga vajutage → **Bluetoothiga**.
- Hetkel aktiivse video eksportimiseks rakendusse Video maker, valige → **Videotegija**.
- Järjehoidjate vaatamiseks valige → **Järjehoidjad**. See valik ilmub ainult juhul kui olete lisanud taasesituse ajal järjehoidja, valides .
- Videomängija seadete muutmiseks valige → **Seaded**.
- Video üksikasjade vaatamiseks valige → **Üksikasjad**.
- Videomängija automaatse väljalülitumise määramiseks teatud ajaperioodi järel valige → **Video autom. väljalül.**
- Aktiveeritud meediajagamise funktsiooniga seadmete otsimiseks valige → **Otsi lähedalolevaid seadmeid**.

› Videomängija seadete kohandamine

1 Taasesituse ajal valige → **Seaded**.

2 Muutke järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
Esituskiirus	Esituskiiruse muutmine.
Subtiitrid	Subtiitritefaili seadete kohandamine.
Esita järg. aut.	Videomängija seadistamine järgmise faili esituse automaatseks alustamiseks.
Värvitoon	Valige värvide tonaalsus.
Välitingimuste nähtavus	Seadme häälestamine ekraani kontrastsuse parandamiseks eredas päikesevalguses.

Galerii

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata seadme mällu ja mälukaardile salvestatud fotosid ja esitada seal asuvaid videoid.

- Ärge lukustage nõudmisel DivX-video esitamise ajal seadme ekraani. Iga kord, kui te nõudmisel DivX-video esitamisel ekraani lukustate, väheneb rendikasutuste arv ühe võrra.
- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mäluruumi, võib failide avamisel tõrkeid esineda.
- Esituskvaliteet oleneb sisuliigist.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisest olla häiritud.

› Foto vaatamine

1 Avage rakenduste loend ja valige **Galerii**.

2 Valige mõni kaust → pilt.

Foto vaatamisel saate kasutada järgmisi suvandeid:

- Fotode vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Lähemale või kaugemale suumimiseks pange kaks sõrme ekraanile ja libistage neid aeglaselt kokku või lahku. Suurendada saab ka ekraani topelttoksates. Algsuuruse taastamiseks toksake ekraani kaks korda.

Kui olete aktiveerinud kallutusliigutused, saate suumida sisse või välja, kui toksate ja hoiate kahte punkti sõrmedega all ning kallutate seadet ette- või tahapoole.

- Foto vaatamiseks DLNA-sertifikaadiga seadmes valige . See funktsioon ilmub ainult siis, kui Wi-Fi võrgus on üks või rohkem DLNA-sertifikaadiga seadet.
- Foto saatmiseks valige → suvand.
- Foto kustutamiseks valige → **OK**.
- Slaidiseansi käivitamiseks valige → **Käivita slaidiseanss**. Slaidiseansi lõpetamiseks toksake ekraani.
- Erinevate rakenduste kuvamiseks samaaegselt ühel ekraanil valige **Mitmikekraan** → suvand. Selle funktsiooni kasutamise ajal saate rakenduste paigutust muuta, toksates ja hoides rakenduste nimesid all.
- Fotol olevate nägude sildistamiseks valige → **Näomärgistus**.
- Foto lõikelauale lisamiseks valige → **Kopeeri lõikelauale**.
- Pildi vastupäeva pööramiseks valige → **Pööra vasakule**.
- Pildi päripäeva pööramiseks valige → **Pööra paremale**.
- Pildiosa kärpimiseks valige → **Kärbi**.
- Pildi redigeerimiseks valige → **Muuda**.

- Foto seadmiseks taustpildiks või kontakti pildiks valige → **Määra pilt**.
- Foto saatmiseks isikule, kelle nimi on fotol sildistatud, valige → **Sõbrafoto jagamine**.
- Foto printimiseks Wi-Fi- või USB-ühendust kasutades valige → **Prindi**. Teie seade on ühilduv ainult teatud Samsung'i printeritega.
- Failinime muutmiseks valige → **Nimeta ümber**.
- Aktiveeritud meediajagamise funktsiooniga seadmete otsimiseks valige → **Otsi lähedalolevaid seadmeid**.
- Foto üksikasjade vaatamiseks valige → **Üksikasjad**.

› Pildil oleva näo sildistamine

Vaadake, kuidas piltidel nägusid märgistada, saata sõnumeid ning laadida sõnumeid sotsiaalvõrgustikesse koos näomärgistuse otseteedega.

Näotuvastus võib nurjuda, kui näo nurk seadme suhtes, näo suurus, nahavärv, ilme, valgustus või kantavad aksessuaarid näotuvastust segavad.

1. Avage rakenduste loend ja valige **Galerii**.
2. Valige pilt.
3. Valige → **Näomärgistus** → **Sees**.
   Raami ilmuvad ära tuntud näod.
4. Valige tuvastatud nägu suvandiga → **Lisa nimi**.
5. Valige kontaktiloendist isiku nimi.
   Kontakt lingitakse pildil oleva näoga.

Kui näo silt kuvatakse koos nimega, valige näo silt ja kasutada pakutavaud valikuid.

› Videoklipi esitamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Galerii**.
2. Valige kaust → video (mida tähistab ikoon ▶).
3. Valige ▶, et alustada taasesitust.
4. Kontrollige esitust klahvidega. ► lk. 98

Järgmistele valikutele juurdepääsemiseks vajutage esituse ajal :

- Video saatmiseks või jagamiseks valige **Jaga:**.
- Video lõikudeks jagamiseks valige **Peatüki eelvaade**. Võite otsida lõiku ja jätkata otse sellest punktist.
- Videolõigu kärpimiseks valige **Lõika**.
- Muusika kuulamiseks Bluetooth-peakomplektiga vajutage **Bluetoothiga**.
- Hetkel aktiivse video eksportimiseks rakendusse Video maker, valige **Videotegija**.
- Järjehoidjate vaatamiseks valige **Järjehoidjad**. See valik ilmub ainult juhul kui olete lisanud taasesituse ajal järjehoidja, valides .
- Videosätete muutmiseks valige **Seaded**.
- Video üksikasjade vaatamiseks valige **Üksikasjad**.
- Aktiveeritud meediajagamise funktsiooniga seadmete otsimiseks valige **Otsi lähedalolevaid seadmeid**.

Videotegija

Saate redigeerida videosid ning lisada erinevaid effekte.

› Video loomine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Videotegija**.
2. Valige ikoon (vajadusel).
3. Valib kaadrile teema.
4. Valige kategooria.
5. Toksake ja hoidke faili all ning lohistage see seejärel ekraani alumisele paneelile.
   - Piltide või videote kustutamiseks toksake ja hoidke üksust ning lohistage see seejärel prügikasti.
   - Piltide või videote ümberkorraldamiseks toksake ja hoidke üksust ning lohistage see uude asukohta.
   - Pildi või video osa kärpimiseks toksake vastaval failil ja lohistage seejärel sulgusid paremale või vasakule.
   - Pealkirja lisamiseks pildile või videole lohistage pisipilti musta punktiiri asetamiseks sobivasse kohta ning seejärel valige T eelvaate aknas.
6. Valige → siirdeefekti funktsioon.
7. Kui olete lõpetanud, valige → **Eksport**.
8. Valige eraldusvõime.
9. Sisestage videole nimi ja valige **OK**.

› Videosegmendi lõikumine

1. Käivitage videoredaktor ning avage videofail.
2. Valige pisipilt.
3. Liigutage algussulg kohta, kust soovite kärpimist alustada.
4. Liigutage lõpusulg kohta, kust soovite kärpimise lõpetada.
5. Salvestage redigeeritud video.

› Video poolitamine

1. Käivitage videoredaktor ning avage videofail.
2. Valige pisipilt.
3. Lohistage pisipilt ekraani allosasse musta punktiiri asetamiseks.
4. Valige .
5. Salvestage redigeeritud video.

› Videole efekti rakendamine

1. Käivitage videoredaktor ning avage videofail.
2. Valige pisipilt.
3. Valige **Efekt** → efektisuvand.
4. Salvestage redigeeritud video.

› Joonistuse lisamine videole

1. Käivitage videoredaktor ning avage videofail.
2. Valige pisipilt.
3. Lohistage pisipilt ekraani allosasse musta punktiiri asetamiseks.
4. Valige eelvaate ekraanilt ja lohistage seejärel ekraanile järgmiste töövahenditega:

Ikoon	Funktsioon
	Viimase toimingu tagasi võtmine.
	Viimase toimingu kordamine.
	Pliiatsi seadete muutmine.
	Kustutuskummi laiuse muutmine.

5. Kui olete lõpetanud, valige **Valmis**.
6. Salvestage redigeeritud video.

Isiklik teave

Kontaktid

Õppige looma ja haldama isiklike või ärikontaktide loendeid. Kontaktile saab salvestada nimesid, telefoninumbreid, e-posti aadresse, sünnipäevi ja muudki kontaktiteavet.

› Kontakti loomine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Valige **Kontaktid** → +.
3. Valige salvestuskoht.
4. Sisestage kontaktandmed.
5. Valige kontakti lisamiseks mällu **Salvesta**.

Kontakti saab luua ka helistamiskuvalt.

1. Avage rakenduste loend ja valige **Telefon** → **Klaviatuur**.
2. Sisestage telefoninumber ja valige → suvand.
3. Sisestage kontaktandmed.
4. Valige kontakti lisamiseks mällu **Salvesta**.

› Kontakti otsimine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Valige **Kontaktid**.
3. Kerige kontaktiloendis üles või alla.
   Leiate ka kontakti, kui sisestate mõned tähed kontaktiloendi ülaosas asuvale tekstisisestusalale.
4. Valige kontakti nimi.

Kui olete kontakti leidnud, saate kasutada järgmisi valikuid:

- Kontaktandmete muutmiseks valige .
- Kontakti kustutamiseks valige → **OK**.
- Kontaktile helistamiseks valige või .
- Sõnumi saatmiseks valige .
- E-postisõnumi saatmiseks valige .
- Kontakti lemmikuks määramiseks valige .

› Kontaktide importimine ja eksportimine

Faile (vcf-vormingus) saab seadme USB-mälusse või mälukaardile importida ja sellelt eksportida.

Kontaktifailide importimine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Valige **Kontaktid**.
3. Valige → **Import/Eksport** → **Impordi SD-kaardilt** või **Impordi USB-mälust**.
4. Valige kas üksiku kontaktifaili, mitme kontaktifaili või kõigi kontaktifailide importimise suvand ja vajutage **OK**.
5. Valige imporditav kontaktide fail ja valige **OK**.

Kontaktifailide eksportimine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Valige **Kontaktid**.
3. Valige → **Import/Eksport** → **Ekspordi SD-kaardile** või **Ekspordi USB-mällu**.
4. Valige kinnitamiseks **OK**.

› Kontaktide kopeerimine või teisaldamine

Kontaktide kopeerimine SIM- või USIM-kaardilt oma seadmesse

1. Avage rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Valige **Kontaktid**.
3. Valige → **Import/Eksport** → **Impordi SIM-kaardilt**.
4. Valige kontaktid ja vajutage **Valmis**.

Kontaktide kopeerimine seadmest SIM- või USIM-kaardile

1. Avage rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Valige **Kontaktid**.
3. Valige → **Import/Eksport** → **Ekspordi SIM-kaardile**.
4. Valige kontaktid ja vajutage **Valmis** → **OK**.

› Nimekaardi loomine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Valige **Kontaktid**.
3. Valige **Seadista profiil** kontaktiloendi ülaosast.
4. Sisestage oma isiklik teave ja valige **Salvesta**.

Nimekaardi saab teistele saata, valides → **Jaga nimekaarti**.

› Kontaktirühma loomine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Valige **Rühmad** → +.
3. Sisestage rühmale nimi ja muutke vastavaid sätteid.
4. Valige **Lisa liige**.
5. Valige kontaktirühmast liikmed ning valige **Valmis**.
6. Kui olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

› Kiirvalimisnumbri seadistamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Valige **Kontaktid**.
3. Vajutage ☰ → **Kiirvalimise seadistus**.
4. Valige asukohanumber → kontakt.

Kiirvaliku numbril helistamiseks toksake ja hoidke helistamiskuval seda asukohanumbrit all.

Ühenduvus

Arvutiühendused

Siin on teavet selle kohta, kuidas USB kaabli abil oma seadet eri USB-ühendusviiside kaudu arvutiga ühendada. Ühendades seadme lauaarvutiga, saate Windows Media Playeriga sünkroniseerida faile, edastada andmeid otse oma seadmest ja oma seadmesse ning kasutada Samsung Kies programmi.

Ärge eemaldage USB-kaablit arvuti küljest, kui seade tegeleb andmete ülekande või andmesidega. See võib põhjustada andmete kaotsimineku või seadme kahjustuse.

Parima tulemuse saamiseks ühendage USB-kaabel otse arvuti USB-porti. USB-jaoturi kasutamisel võib andmete ülekanne nurjuda.

› Programmiga Samsung Kies ühenduse loomine

Veenduge, et Samsung Kies on teie arvutisse installitud. Programmi saate alla laadida Samsungi veebisaidilt.

Samsung Kies töötab nii Windowsi kui Macintoshi arvutis.

1. Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.
   Samsung Kies käivitub automaatselt. Kui Samsung Kies automaatselt ei käivitu, tehke topeltklõps arvuti Samsung Kies ikoonil.
2. Kopeerige failid arvutist seadmesse.
   Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.

› Windows Media Playeriga sünkroonimine

Veenduge, et Windows Media Player on arvutisse installitud.

1. Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.
2. Avage Windows Media Player ja sünkroonige muusikafaile.

› Meediaseadmena ühendamine

Saate oma seadme ühendada arvutiga, et seadmele salvestatud meediafailidele ligi pääseda.

1. Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.
2. Valige süsteemiribast paremale jääv ala ja seejärel valige **Ühendatud välise mäluseadmena** → **Meediumiseade (MTP)**.
3. Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

› Kaamerana ühendamine

Soovi korral saate seadme ühendada arvutiga kaamerana ja seadme failidele ligi pääseda.

Kasutage USB-ühendusrežiimi, kui teie arvuti ei toeta meediateisaldusprotokolli (MTP) või kui sellesse ei ole teie seadme USB-draiverit installitud.

1. Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.
2. Valige süsteemiribast paremale jääv ala ja seejärel valige **Ühendatud välise mäluseadmena** → **Kaamera (PTP)**.
3. Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Wi-Fi

Õppige kuidas seadme traadita ühenduse võimaluste kaudu standardile IEEE 802.11 a/b/g/n vastavat WLAN-võrku aktiveerida või sellega ühendust luua.

Nii saate ühenduse luua Interneti või muude võrguseadmetega, kui pääsupunkt või Wi-Fi-punkt on saadaval.

Seade kasutab ühtlustamata sagedust ja sobib kasutamiseks kõigis Euroopa riikides. WLAN-funktsiooni võib piiranguteta kasutada Euroopa Liidus siseruumides, kuid seda ei tohi kasutada Prantsusmaal välistingimustes.

› Wi-Fi aktiveerimine

Avage rakenduste loend, valige **Seaded** ja lohistage **Wi-Fi** lüliti paremale.

Taustal aktiivne Wi-Fi kasutab akutoidet. Aku säästmiseks aktiveerige Wi-Fi ainult siis, kui seda vajate.

› Wi-Fi võrgu leidmine ja sellega ühenduse loomine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Wi-Fi**. Seade otsib automaatselt saadaolevaid Wi-Fi võrke.
2. Valige jaotises **Wi-Fi võrgud** soovitud võrk.
3. Sisestage võrgu parool (vajaduse korral).
4. Valige **Ühenda**.

› Wi-Fi võrgu käsitsi lisamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Wi-Fi** → **Lisa Wi-Fi võrk**.
2. Sisestage võrgu SSID ja valige turvalisuse tüüp.
3. Määrake valitud turvalisuse tüübile vastavalt turvalisuse seaded.
4. Valige **Salvesta**.

› Ühenduse loomine Wi-Fi võrguga WPS-i (Wi-Fi Protected Setup) kaudu

WPS-i abil saab luua ühenduse turvalise võrguga.

Ühendamine WPS-i nupu abil

1. Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Wi-Fi**.
2. Valige WPS-ina märgitud võrk loendist **Wi-Fi vorgud** ja valige märkeruut suvandi **Kuva lisavalikud** kõrval.
3. Valige rippmenüü suvandi **WPS** alt ja seejärel valige **Vajutage nuppu** → **Ühenda**.
4. Vajutage kahe minuti jooksul pääsupunktiseadmel WPS-i nuppu.

Ühendamine WPS PIN-i abil

1. Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Wi-Fi**.
2. Valige WPS-ina märgitud võrk loendist **Wi-Fi vorgud** ja valige märkeruut suvandi **Kuva lisavalikud** kõrval.
3. Valige rippmenüü suvandi **WPS** alt ja seejärel valige **PIN-kood pääsupunktist** või **PIN-kood sellest seadmest** → **Ühenda**.
4. Sisestage pääsupunktiseadmes PIN ja vajutage käivitusnuppu.

› Määrake staatilise IP sätted

1. Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Wi-Fi**.
2. Valige võrk suvandi **Wi-Fi vorgud** alt ja seejärel valige märkeruut suvandi **Kuva lisavalikud** kõrval.
3. Valige rippmenüü suvandi **IP-seaded** alt.
4. Valige **Staatiline**.
5. Muutke võrgu IP-seadeid, nt IP-aadressi, lüüsi, võrgu eesliite pikkust, DNS-i.
6. Valige **Ühenda**.

› Wi-Fi seadete kohandamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Wi-Fi** → ☰ → **Täpsemalt**.
2. Muutke järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
Võrguteade	Teavitamise seadistamine puhuks, kui avatud Wi-Fi võrk on saadaval.
Säilita Wi-Fi ühendus uneajal	Määrake, kas soovite unerežiimi ajal Wi-Fi hoida aktiivsena või mitte.
Kontrolli internetiteenust	Seadistamine olemasoleva võrgu kasutamise ajal ligipääsu otsimiseks internetiteenustele.
MAC-aadress	Seadme MAC-i aadressi vaatamine.
IP-aadress	Olemasoleva võrgu IP-aadressi vaatamine.

Wi-Fi Direct

Vaadake kuidas kasutada funktsiooni Wi-Fi Direct kahe seadme ühendamiseks Wi-Fi abil, ilma pääsupunkti vajamata.

› Seadme ühendamine teise seadmega

1. Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Veel seadeid** → **Wi-Fi Direct**.
2. Lohistage suvandi **Wi-Fi Direct** lüliti paremale.
3. Valige **Otsi** → seade.
   Ühendamine on valmis kui teise seadme omanik ühenduse heaks kiidab.

› Andmete saatmine üle Wi-Fi

1. Valige rakendusest fail või üksus.
2. Valige suvand andmete saatmiseks üle Wi-Fi.

Valiku valimise meetod võib andmete tüübist olenevalt erineda.

3. Otsige teist seadet ja valige see seade.

› Andmete vastuvõtmine üle Wi-Fi

Vastuvõetud andmed salvestatakse automaatselt seadmesse. Vastuvõetud andmed salvestatakse kausta ShareViaWifi.

AllShare Cast

Õppige ühendama oma seadet suure ekraaniga AllShare Casti pordiluku abil ja jagage seejärel oma faile.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Meediafailide puhvedamine oleneb võrguühendusest.
- Kui täpsustate Wi-Fi sagedusala (5 GHz või 2,4 GHz), ei pruugi AllShare Casti pordilukud nähtavad või ühendatud olla.
- Kui mängite teleris videoid või mänge, valige sobiv telerirežiim, et saada AllShare Castiga parim kogemus.

1. Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Veel seadeid** → **AllShare Cast**.
2. Lohistage suvandi **AllShare Cast** lüliti paremale.
3. Valige seade.
   Kui seadmed on ühendatud, näete oma seadme kuva teise seadme ekraanil.
4. Avage või esitage faili.
5. Juhtige ekraani seadme klahvidega.

AllShare Play

Saate faile registreeritud seadmete või registreeritud andmekandjate vahel AllShare Play abil mängida ja saata.

AllShare Play teenuse kasutamiseks peate esmalt oma Samsungi kontole sisse logima ja kaks või enam seadet failiserveritena registreerima. Registreerimisviis võib seadmetüübist sõltuvalt varieeruda. Lisateabe saamiseks AllShare Play kohta valige → **FAQ**.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› Faili saatmine

1. Avage rakenduste loend ja valige **AllShare Play**.
2. Valige meediafaile sisaldav registreeritud seade või andmekandja.
3. Valige meediafaili kategooria ja märkeruut soovitud faili juures.
4. Valige .
5. Valige faili salvestamiseks registreeritud seade või andmekandja.

› Faili jagamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **AllShare Play**.
2. Valige meediafaile sisaldav registreeritud seade või andmekandja.
3. Valige meediafaili kategooria ja märkeruut soovitud faili juures.
4. Valige ning seejärel jagamisfunktsioon.

› Faili taasesitus lähedalasuvas seadmes

- Toetatud failivormingud võivad sõltuda ühendatud seadmest, näiteks Media Playerist.
- Meediafailide puhvedamine oleneb võrguühendusest.

1. Avage rakenduste loend ja valige **AllShare Play**.
2. Valige meediafaile sisaldav registreeritud seade või andmekandja.
3. Valige meediafaili kategooria ja märkeruut soovitud faili juures.
4. Valige .
5. Valige meediamängijana kasutatav seade.
6. Juhtige taasesitust seadme nuppudega.

› Funktsiooni Group Cast kasutamine

Saate seadme ekraanikuvasid jagada mitme muu seadmega, mis on ühendatud sama Wi-Fi AP-ga.

1. Avage rakenduste loend ja valige **AllShare Play**.
2. Valige meediafaili kategooria ja märkeruut soovitud faili juures.
3. Valige → **Group Cast**.
4. Sisestage PIN ja valige **Val.**
5. Valige **OK**, et käivitada **Group Cast**.
6. Liituge teises seadmes Group Castiga, kasutades PIN-i.

› Registreeritud seadmel või andmekandjal olevate failide haldamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **AllShare Play**.
2. Valige registreeritud seade või andmekandja.
3. Vaadake ja hallake aktiivseid oma faile.

› AllShare Play sätete kohandamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **AllShare Play**.
2. Valige → **Settings**.
3. Muutke järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
Registered Storage	Funktsiooni AllShare Play lisatud registreeritud andmekandjate vaatamine.
Registered Devices	AllShare Playsee lisatud seadmete vaatamine ja muutmine.
Setting up web services	Failide üleslaadimiseks logige sisse sotsiaalvõrgusaiti.
Auto Upload photos from mobile	Sisselogimisel fotode registreeritud andmekandjasse automaatseks üleslaadimiseks seadistamine.
Video quality settings	Seadistamine seadme videokvaliteedi parandamiseks, kui taasesitate arvutisse salvestatud videoid.
Lock AllShare Play	Häälestage seade lukustama AllShare Play, kasutades Samsungi konto parooli.
Language	Valige ekraanikeel.
About	AllShare Play teabe kuvamine.

Bluetooth

Bluetooth on lühikese levialaga traadita side tehnoloogia, millega saab teavet ilma füüsilise ühenduse loomiseta edastada umbes kuni 10 m kauguselt.

Bluetoothi kaudu teabe edastamiseks ei pea seadmed üksteise suhtes kohakuti asuma. Kui seadmed on teineteise leviulatuses, saab teavet vahetada ka nii, et seadmed asuvad eri ruumides.

- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti testimata või Bluetooth SIG poolt heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth-funktsiooni ebaseaduslikel eesmärkidel (nt failidest piraatkoopiate tegemiseks või ebaseaduslikult äriotstarbel suhtluse jälgimiseks). Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni ebaseaduslikust kasutamisest tulenevate tagajärgede eest.

› Bluetooth juhtmevaba funktsiooni sisselülitamine

Avage rakenduste loend, valige **Seaded** ja lohistage suvandi **Bluetooth** lüliti paremale.

› Teiste seadmete otsimine ja nendega ühenduse loomine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Bluetooth** → **Otsi**.
2. Valige seade.
3. Valige **OK**, et sobitada kahe seadme vahel Bluetoothi PIN-i. Võite ka sisestada Bluetoothi PIN-i ja valida **OK**.

   Kui teise seadme omanik sisestab sama PIN-koodi või nõustub ühendusega, on ühendus loodud. Kui ühenduse loomine õnnestub, otsib seade automaatselt saadaolevaid teenuseid.

Mõnedel seadmetel, eriti peakomplektidel ja vabakäeautokomplektidel, võib olla fikseeritud Bluetoothi PIN-kood, nagu 0000. Kui teisel seadmel on PIN, tuleb see sisestada.

› Andmete saatmine üle Bluetoothi

1. Valige rakendusest fail või üksus.
2. Valige andmete Bluetooth'i abil saatmise valik.

Valiku valimise meetod võib andmete tüübist olenevalt erineda.

3. Bluetoothiga seadme otsimine ja sideühenduse loomine.

› Andmete vastuvõtt üle Bluetoothi

1 Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Bluetooth** ja seejärel valige märkeruut oma seadme nime kõrval.

Nähtavusaja kestuse määramiseks valige ☰ → **Nähtavuse ajakatkestus**.

2 Kui seda küsitakse, sisestage Bluetoothi PIN-kood ja valige **OK** (vajaduse korral).

3 Valige **Nõustu**, et luua kahe seadme vaheline õhendus.

Vastuvõetud andmed salvestatakse kausta Bluetooth.
Peale kontakti vastuvõtmist salvestatakse see automaatselt telefoniraamatusse.

Mobiilne võrgujagamine

Siit leiate teavet selle kohta, kuidas kasutada oma seadet juhtmevaba modemi või juhtmevaba pääsupunktina arvutite või teiste seadmete jaoks ning kuidas jagada oma seadme mobiilvõrguühendust.

› Seadme mobiilvõrgu jagamine Wi-Fi kaudu

1 Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Veel seadeid** → **Modem ja kaasaskantav kuumkoht** → **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht**.

2 Lohistage liugriba paremale, suvandi **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht** kõrvale.

3 Valige **Konfigureeri**, et seadistada võrguseaded teie seadet pääsupunktina kasutama.

Valik	Funktsioon
Võrgu SSID	Välisseadmetele kuvatava teie seadme nime vaatamine ja muutmine.
Peida minu seade	Häälestage seade teakistama teistel seadmetel teie seadme leidmist.
Turvalisus	Valige turbetüüp.
Parool	Võrgule lubamatut juurdepääsu takistava võrguvõtme vaatamine ja muutmine.
Kuva parool	Häälestage seade kuvama parooli selle sisestamise ajal.
Kuva lisavalikud	Valige levikanal.

4 Kui olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

5 Teisest seadmest, otsige saada olevast ühenduste loendist üles oma seadme nimi ja ühenduge võrku.

Teie seade jagab mobiilset võrguühendust teise seadmega.

Saate piirata mobiilivõrgu jagamist valitud seadmetele. Valige **Luba küik seadmed**, looge seadmete loend ja seejärel valige oma seadme nimi, et muuta jagamisrežiim suvandiks **Ainult lubatud seadmed**.

› Seadme mobiilvõrgu jagamine USB kaudu

1 Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.

2 Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Veel seadeid** → **Modem ja kaasaskantav kuumkoht**.

3 Valige **USB-modem**.

Võrguühenduse jagamise lõpetamiseks, tühjendage märkeruut **USB-modem**.

Võrguühenduse jagamismeetod võib erineda sõltuvalt lauaarvuti operatsioonisüsteemist.

GPS

Teie seadmel on GPS-i (globaalne positsioneerimissüsteem) vastuvõtja. Asukoha määramise teenuste aktiveerimine.

Paremate GPS-signaalide vastuvõtmiseks vältige oma seadme kasutamist järgnevates tingimustes:

- Hoonete vahel, tunnelis või maa-aluses käigus, hoone sees
- Halva ilmaga
- Kõrgepinge- või elektromagnetväljade mõjupiirkonnas
- Päikesekaitsekilega kaetud sõidukis

Kui kasutate GPS funktsiooni, ärge puudutage antenni piirkonda või katke seda oma käe või muude esemetega.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› Aktiveerige asukohateenused

Oma asukoha määramiseks ja kaardil otsimiseks tuleb teil aktiveerida asukoha määramise teenused.

1 Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Asukoha teenused**.

2 Muutke järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
Kasuta traadita võrke	Asukoha leidmiseks Wi-Fi ja/või mobiilivõrkude kasutamine.
Kasuta GPS-satelliite	Asukoha leidmiseks GPS-satelliitide kasutamine.
Asukoha- ja Google'i otsing	Seadme seadistamine Google'i otsingu ja muude teenuste jaoks teie olemasolevat asukohta kasutama.

TV ühendused

Saate oma seadet kasutada teleri kaugjuhtimiseks, et sirvida oma lemmiksaateid ja saada oma valikutele tuginevaid programmisoovitusi. Saate juhtida ka teisi teleriga ühendatud seadmeid.

› Seadme seadistamine teleri kaugjuhtimispuldiks

Kõigepealt peate ühendama seadme Wi-Fi AP-ga ning veenduma, et seadme infrapuna pesa on suunatud teleri poole.

1 Avage rakenduste loend ja valige **Smart Remote**.

2 Rakenduse esmakordsel käivitamisel valige **Agree**.

3 Pöörake telefoni horisontaalpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.

4 Valige valik **Set Up Smart Remote Now:** kõrvalt.

5 Valige **Choose Brand** → enda TV kaubamärk.

6 Valige **Test Power On/Off** → **Jah**, et kontrollida enda seadme ja TV vahelist ühendust.

7 Valige **Valmis**.
Teiste seadmete lisamiseks valige **Add New Device**.

8 Juhtige enda TV-d või teisi seadmeid enda seadme ikoonidega.

› Kohandage kaugjuhtimispuldi seadeid

1 Avage rakenduste loend ja valige **Smart Remote**.

2 Valige .

3 Muutke järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
Televisión	Muutke käsukoode, kui teil on teatud juhtelemendiga probleeme.
Add New Device	Seadistage teleriga ühendatud välisseadmete ühendusi.
Reset Peel	Ühenduse seadete lähtestamine.
Send Feedback	Teavitage enda arvamusest rakenduse arendamise tarbeks.

VPN-ühendused

Võite luua virtuaalsed privaatvõrgu (VPN) ja ühendada oma privaatvõrgu turvaliselt avaliku võrgu, nagu internet, kaudu.

- Teie seade peaks olema juba konfigureeritud internetipääsu jaoks. Kui teil on internetti pääsemisega probleeme, peate ühendusi korrigeerima. Kui te ei tea täpselt, millise info peate sisestama, küsige seda oma teenusepakkujalt.
- Funktsiooni kasutamiseks peate aktiveerima ekraanilukustuse funktsiooni.

› VPN-ühenduste seadistamine

1 Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Veel seadeid** → **VPN** → **Lisa VPN-võrk**.

2 Muutke järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
Nimi	Sisestage VPN-i serveri nimi.
Tüüp	Valige VPN tüüp.
Serveri aadress	VPN serveri IP-aadressi sisestamine.
L2TP saladus	Sisestage L2TP salasõna.
IPSeci identifikaator	Sisestage kasutajanimi.
IPsec eeljagatud võti	Sisestage eeljagatud võti.
IPSeci kasutaja sertifikaat	Valige VPN-serveri poolt teie tuvastamiseks kasutatav kasutajasert. Serdi saate importida VPN-serverist või laadida alla Internetist.

Valik	Funktsioon
IPSec'i CA-sertifikaat	Valige VPN-serveri poolt teie tuvastamiseks kasutatava serdiasutuse (CA) sert. Serdi saate importida VPN-serverist või laadida alla Internetist.
IPSec-serveri sert	Valige VPN-serverile teie tuvastamiseks kasutatav kasutajasert. Serdi saate importida VPN-serverist või laadida alla Internetist.
PPP-krüptimine (MPPE)	Valige enne VPN-i serverisse saatmist andmete krüptimine.
Kuva lisavalikud	Määrake võrgu lisavalikute muutmine.

Kasutatavad valikud võivad VPN-i tüübist sõltuvalt varieeruda.

3 Kui olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

› Privaatvõrguga ühendumine

1 Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Veel seadeid** → **VPN**.

2 Valige privaatvõrk.

3 Sisestage kasutajanimi ja parool ning valige **Ühenda**.

Tööriistad

Alarm

Siin on teavet selle kohta, kuidas määrata ja juhtida alarme.

› Uue alarmi määramine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Alarm** → +.
2. Määrake alarmi üksikasjad.
   Valige märkeruut suvandi **Nutikas alarm** kõrval, et aktiveerida loodusheli jäljendus enne põhihelinat.
3. Kui olete lõpetanud, valige **Valmis**.

› Alarmi kinnipanek

Kui alarm kõlab, tehke järgmist,

- Alarmi peatamiseks lohistage ükskõik millises suunas kuni see jõuab ringi ääreni.
- Alarmi kordamiseks pärast määratud aja möödumist, lohistage zZ ükskõik millises suunas kuni see jõuab ringi ääreni.

› Alarmi kustutamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Alarm** → .
2. Valige märguande kõrval olev märkeruut ja vajutage **Kustuta**.

- Märguande kustutamiseks toksake ja hoidke märguannet all ning valige **Kustuta**.
- Alarmi väljalülitamiseks valige alarmi kõrvalt kella ikoon.

Kalkulaator

Õppige kuidas seadmes sarnaselt tavakalkulaatorile või lauaarvutile matemaatilisi arvutusi teha.

1 Avage rakenduste loend ja valige **Kalkulaat.**

2 Põhiliste matemaatiliste tehete sooritamiseks kasutage klahve, mis vastavad kalkulaatori kuval olevatele.

Allalaet. failid

Siit leiate informatsiooni veebist alla laadimise logide haldamiseks.

1 Avage rakenduste loend ja valige **Allalaet. failid**.

2 Valige allalaadimise kategooria.

3 Allalaaditud faili avamiseks valige logi.

- Logi kustutamiseks valige märkeruut ja seejärel ikoon .
- Allalaaditud faili jagamiseks teistega valige märkeruut ja seejärel ikoon .

Dropbox

Vaadake, kuidas kasutada mäluteenust Dropbox cloud, et salvestada ja jagada oma faile teistega. Kui salvestate failid Dropboxi kausta, sünkroonib teie seade automaatselt veebiserveriga ja teiste arvutitega, millesse on installitud Dropbox.

Kui olete uus kasutaja, looge konto.

› Dropboxi aktiveerimine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Dropbox** → **Start**.
2. Sisestage e-posti aadress ja salasõna ning valige **Log in**.
3. Valige **Next** → **Turn on**.

› Failide üleslaadimine kausta Dropbox

1. Avage rakenduste loend ja valige **Dropbox**.
2. Valige → **Photos or videos** või **Other files**.
3. Valige failid.
4. Valige **Dropbox** → kaust.
5. Valige **Upload**.
   Kaustas olevad failid lisatakse veebiserverisse ja teie kodusesse arvutisse.

› Faili vaatamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Dropbox** → .
2. Valige fail.

Search

Teil on võimalik otsida oma seadmes olevaid rakendusi ja andmeid ning veebist konkreetseid andmeid.

1. Avage rakenduste loend ja valige **Search**.
2. Sisestage otsisõna ja valige .
   Andmete otsimiseks häälkäsklustega, valige ning öelge märksõna enda seadme mikrofoni.
3. Valige otsingutulemus.

Minu failid

Siit saate teada, kuidas kiiresti ja hõlpsalt kõigile oma piltidele, videotele, muusikale, heliklippidele ja muudele seadmesse salvestatud failidele juurde pääseda.

› Toetatud failivormingud

See rakendus toetab järgmisi failivorminguid:

Tüüp	Vorming
Pilt	BMP, GIF, JPG, PNG
Video	MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM
Muusika	MP3, AAC, OGG, FLAC, MP4, 3GP, M4A, WMA, WAV, IMY, MID, XMF, OTA

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mäluruumi, võib failide avamisel tõrkeid esineda.
- Esituskvaliteet oleneb sisuliigist.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisest olla häiritud.

› Avage fail

1. Avage rakenduste loend ja valige **Minu failid**.
2. Valige kaust.
   - Failikataloogis ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks valige .
   - Failipuus tippu naasmiseks, valige .
3. Valige avatav fail.

› Looge kaust

1. Avage rakenduste loend ja valige **Minu failid**.
2. Valige .
3. Sisestage nimi ja valige **Valmis**.

› Failide kopeerimine või liigutamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Minu failid**.
2. Valige kopeeritavate või kärbitavate failide või kaustade kõrval asuv märkeruut.
3. Valige või .
4. Leidke kaust ja valige .

› Failide saatmine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Minu failid**.
2. Valige saadetavate failide kõrval asuv märkeruut.
3. Valige → valik.

› Failide kustutamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Minu failid**.
2. Valige kustutatavate failide või kaustade kõrval asuv märkeruut.
3. Valige → **Jah**.

Polaris Office

Siin on teave selle kohta kuidas oma seadmes luua või vaadata Microsoft Word, Excel, PowerPoint ja Adobe PDF faile.

› Uue dokumendi loomine

1 Avage rakenduste loend ja valige **Polaris Office**.

Rakenduse esmakordsel käivitamisel registreerige online kasutaja või jätke registreerimine vahele.

2 Valige → dokumendi tüüp.

3 Sisestage dokumendi sisu.

- Viimase toimingu tagasi võtmiseks valige .
- Viimase toimingu kordamiseks valige .
- Objekti, nt pildi, hüperlingi, ja tabeli sisestamiseks valige ikoon .
- Teksti või objektieelistuse muutmiseks valige ikoon .

4 Kui olete lõpetanud, valige .

5 Sisestage dokumendi nimi ja valige asukoht salvestamiseks.

6 Valige **Salvesta**.

› Dokumendi avamine

1 Avage rakenduste loend ja valige **Polaris Office**.

2 Valige **Browser** → dokumendi fail.

3 Vaadake dokumenti nagu soovitud.

- Dokumendi (wordi, esitluse või exceli faili) muutmiseks toksake ekraani.
- Erinevate rakenduste kuvamiseks samaaegselt ühel ekraanil valige **Mitmikekraan** → suvand. Selle funktsiooni kasutamise ajal saate rakenduste paigutust muuta, toksates ja hoides rakenduste nimesid all.
- Dokumendi salvestamiseks teise nimega valige → **Salvesta nimega**.
- Teksti otsimiseks või asendamiseks dokumendis valige → **Otsi ja Asenda**.
- Lähemale või kaugemale suumimiseks pange kaks sõrme ekraanile ja libistage neid aeglaselt kokku või lahku. Võite valida ka → **Suurendamine/vähendamine**.
- Faili printimiseks Wi-Fi- või USB-ühenduse abil valige → **Prindi**. Teie seade on ühilduv ainult teatud Samsung'i printeritega.

Saadaolevad valikud võivad dokumendi ttüübist sõltuvalt erineda.

› Dokumentide haldamine veebis

1 Avage rakenduste loend ja valige **Polaris Office**.

2 Valige **Clouds** → konto.

3 Sisestage oma kontole juurdepääsuks e-postiaadress ning valige **OK**.

4 Vaadake ja hallake serveris asuvaid dokumente.

PS Touch

Proovige Photoshopi põhifunktsioone, nt kihid, valikutööriistad, kohandamine, filtrid jpm, et luua oma seadme kaudu professionaalse välimusega pilte.

PS Touchi abil saate lihtsal moel kombineerida mitmeid pilte, kohandada valitud elemente ja rakendada filtriefekte ning pääseda ligi oma failidele Adobe Creative Cloudi teenuse kaudu.

Avage rakenduste loend ja valige **PS Touch**.

Teenuse Adobe Creative Cloud kasutamiseks vajate Adobe ID-d.

Maailmakell

Juhised teise regiooni kellaaja vaatamiseks.

1. Avage rakenduste loend ja valige **Maailmakell**.
2. Valige .
3. Sisestage linna nimi või valige linn loendist.
   Saate linna valida ka maailmakaardilt.
4. Valige .
5. Rohkemate maailmakellade lisamiseks korrake ülaltoodud samme 2-4.

Äratuskella kasutamiseks kindlal kellaajal, toksake kellale ja hoidke seda all ning valige **DST-seaded**.

Seaded

Seadete menüü avamine

1 Avage rakenduste loend ja valige **Seaded**.

2 Valige seadekategooria ja sobiv valik.

Wi-Fi

Aktiveerige Wi-Fi-funktsioon seadme ühendamiseks Wi-Fi-võrgu kaudu interneti või muude võrguseadmetega.

Bluetooth

Aktiveerige Bluetoothi funktsioon infovahetuseks lähiümbruse seadmega.

Andmekasutus

Jälgige andmekasutuse mahtu ning kohandage seadeid selle piiramiseks.

- **Automaatne puude**: seadistage muude mobiilvõrkude andmeühenduste kasutamist.
- **Määra mobiilse andmeside piirang**: piirangu määramiseks mobiilvõrgu andmesidemahule.
- **Andmekasutustsükkel**: piirangutsükli seadete muutmiseks.

Lisafunktsioonide kasutamiseks valige ikoon .

- **Andmesiderändlus**: andmeühenduste kasutuse seadistamine rändluse ajaks.
- **Piira taustaandmeid**: seadistage, et blokeerida taustasünkroonimine mobiilivõrgu kasutamise ajal.
- **Kuva Wi-Fi kasutus**: seadistage, et näidata Wi-Fi kaudu oma andmekasutust.

Veel seadeid

Muutke teiste seadmete või võrkudega ühenduse juhtimise seadeid.

› Lennurežiim

Aktiveerige lennurežiim, et keelata seadme kõik traadita funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid funktsioone.

› Mobiilsidevõrgud

- **Kasuta pakettandmesidet**: seadistage muude mobiilvõrkude andmeühenduste kasutamist.
- **Andmesiderändlus**: andmeühenduste kasutuse seadistamine rändluse ajaks.
- **Pääsupunktide nimed**: valige mobiilvõrkudele pääspunkti nimi (APN). Võite lisada või muuta APN-e. APN-i vaikesätete taastamiseks valige → **Lähtesta vaikeväärtusele**.
- **Võrgurežiim**: valige võrgu tüüp.
- **Võrguoperaatorid**:
  - **Otsi võrke**: võrgu otsimiseks ja valimiseks.
  - **Vali automaatselt**: seade valib esimese kättesaadava võrgu.

› Modem ja kaasaskantav kuumkoht

- **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht**: seadme kasutamiseks traadita pääsupunktina teiste seadmete jaoks.
- **USB-modem**: seadistage, et kasutada seadet traadita modemina, luues arvutiga USB-ühenduse.
- **Spikker**: modemi kasutamist puudutava teabe vaatamine.

› Wi-Fi Direct

Wi-Fi Directi aktiveerimine kahe seadme ühendamiseks Wi-Fi abil ilma pääsupunktita.

› AllShare Cast

AllShare Casti funktsiooni aktiveerimine ja oma kuva jagamine teistega.

› VPN

Siin saate seadistada ja hallata VPN-e (Virtual Private Network).

› Kies Wi-Fi kaudu

Ühendage seade Samsung Kiesigaga üle Wi-Fi.

› Lähedalasuvad seadmed

- **Failijagamine**: meediafailide jagamise aktiveerimine, et võimaldada teistele DLNA-sertifikaadiga seadmetele ligipääsu teie seadmes olevatele meediafailidele.
- **Jagatud sisu**: seadistamine failide jagamiseks teiste seadmetega.
- **Seadme nimi**: sisestage oma seadmele meediaserveri nimi.
- **Juurdepääsu juhtimine**: meediaserverite ligipääsu ja juhtimise seadistamine valitud seadmetele.
- **Lubatud seadmete loend**: seadmele ligipääsu omavate seadmete loendi vaatamine.
- **Mittelubatud seadmete loend**: seadmele blokeeritud ligipääsuga seadmete loendi vaatamine.
- **Laadi alla:**: valige alla laaditud meediumifailide vaikimisi salvestuskoht.
- **Üleslaadimine teistest seadmetest**: üleslaadimise lubamine teistest seadmetest.

Heli

Muutke oma seadme erinevate helide sätteid.

- **Vaikne režiim**: vaikse režiimi aktiveerimine, mille tulemusel vaigistatakse kõik helid peale meediahelide ja alarmide.
- **Helitug.**: seadme erinevate helide tugevuse muutmine.
- **Värina tugevus**: reguleerige värina tugevust.
- **Seadme helin**: sissetulevatest kõnedest teavitava helina valimine.
- **Seadme värin**: seadme vibratsiooni seadistamine kohandatud vibratsioonimustriga, kui saate sissetuleva kõne.
- **Vaikimisi teavitused**: sündmustest, nt uutest sõnumitest ja vastamata kõnedest teavitava helina valimine.
- **Heli ja värin**: seadme vibratsiooni ja helina esitamise seadistamine sissetulevate kõnede puhul.
- **Klahvihelid**: helistamiskuval numbrite sisestamisel kostuva heli määramine.
- **Puudutuse helid**: puuteekraanil rakenduse või suvandi valimisel kostuva heli määramine.
- **Ekraaniluku heli**: võite määrata helina ajaks, kui te lukustate või avate puuteekraani.
- **Puutetagasiside**: seadme vibratsiooni seadistamine, kui valite puuteklahvid või kui seade reageerib teatud olukordadele.

Ekraan

Muutke seadeid, millest oleneb seadme ekraanikuva ja taustavalgustus.

- **Heledus**: ekraani heleduse reguleerimine.

- **Ekraani kuvalõpp**: määrake seadmele ajavahemik, enne kui see ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Nutikas olek**: ekraani taustvalgus ei lülitu välja, kui te ekraani vaatate.
- **Ekraani automaatne pööramine**: aktiveerige ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.
- **Fondi laad**: kuvatava teksti fondilaadi muutmine.
- **Fondi suurus**: rakendustes loodavate või kuvatavate üksuste fondisuuruse muutmine.
- **Ekraani režiim**: valige ekraani režiim.
- **Kiirkäivitus**: kiirkäivitusega rakenduse muutmine süsteemiribal. Valitud rakendusele viitamiseks muutub otsetee ikoon.

Taustpilt

Saate muuta taustpildi seadeid.

- **Avaekraan**: avaekraanile taustpildi valimine.
- **Lukusta ekraan**: lukustatud kuvale taustpildi valimine.
- **Ava- ja lukustusekraanid**: avaekraanile ja lukustatud kuvale taustpildi valimine.

Liikumisandurite seaded

Saate muuta seadeid, et juhtida oma seadme liigutuste tuvastamise funktsiooni.

- **Suumimiseks kallutage**: kallutusliigutuse kasutamine sisse- või väljasuumimiseks piltide vaatamise või veebilehtede lehitsemise ajal.
- **Panoraami ikooni teisaldamine**: seadistamine, et liigutada üksust teisele leheküljele, kui seda toksate ja hoiate ning seadet vasakule või paremale panoraamite.

- **Panoraamimine, et sirvida pilte**: seadistamine sissesuumitud pildi kerimiseks seadme panoraamimisega soovitud suunas.
- **Tundlikkuse seaded**: iga liigutuse reaktsioonikiiruse reguleerimine.
- **Teave liigutuste kohta**: juhtimisliigutuste õpetuse kuvamine.

Energia säästmine

Energiasäästurežiimi aktiveerimine. Järgmiste energiasäästurežiimi sätete muutmiseks lülitage energiasäästurežiim välja.

- **Protsessori energiasääst**: sätestage seade piirama teatud süsteemiressursside kasutust.
- **Ekraani energiasääst**: sätestage seade ekraani heledust vähendama.
- **Lülita puutetagasiside välja**: seadme vibratsiooni blokeerimiseks valige ikoon või või vajutage ja hoidke all toitenuppu.
- **Lisateave energiasäästu kohta**: teavet auenergia säästmise kohta.

Mälu

Vaadake enda seadme ja mälukaardi mälu kohta käivat informatsiooni. Saate mälukaarti ka vormindada.

Mälukaardi vormindamine kustutab sellest püsivalt kõik andmed.

Sisemälu tegelikult saadaolev maht on väiksem kui tehnilistes andmetes nimetatud maht, sest operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust.

Aku

Vaadake kui palju akuvoolu teie seade kasutab.

Rakendusehaldur

Seadme rakenduste vaatamine ja haldamine.

Kontod ja sünkroonimine

Nende seadete abil saate kohandada automaatse sünkroonimise funktsiooni ja hallata sünkroonimise jaoks kontosid.

Asukoha teenused

Muutke asukohateenuste seadeid.

- **Kasuta traadita võrke**: asukoha leidmiseks Wi-Fi ja/või mobiilivõrkude kasutamine.
- **Kasuta GPS-satelliite**: asukoha leidmiseks GPS-satelliitide kasutamine.
- **Asukoha- ja Google'i otsing**: seadme seadistamine Google'i otsingu ja muude teenuste jaoks teie olemasolevat asukohta kasutama.

Turvalisus

Muutke oma seadme ja SIM- või USIM-kaardi turvalisuse seadeid.

- **Ekraanilukk**: ekraaniluku aktiveerimine.
- **Lukustusekraani valikud**:

Seadeid rakendatakse vaid juhul, kui swipe-lukustus on aktiveeritud.

- **Otseteed**: seadistage lukustatud ekraanil olevate rakenduste otseteede näitamiseks ja redigeerimiseks.
- **Infotiksuja**: seadistage uudiste või aktsiainfo kuvamiseks lukustatud ekraanil.
- **Kell**: kella valimine lukustatud ekraanile.
- **Kaksikkell**: kaksikkella valimine lukustatud ekraanile.
- **Ilm**: seadistage ilmateate näitamiseks ja muutke ilmateate kuva seadeid.
- **Virvendusefekt**: lainetusefekti valimine lukustatud ekraanile.
- **Spikker**: abiteksti kuva valimine lukustatud ekraanile.

- **Omaniku teave**: lukustatud ekraanil kuvatava isikliku teabe sisestamine.
- **Seadme krüptimine**: salasõna seadistamine seadmesse salvestatud andmete krüptimiseks. Peate salasõna sisestama iga kod, kui seadme sisse lülitate.

Enne selle sätte aktiveerimiseks laadige seadme aku, kuna andmete krüptimine võib kesta tunni või kauemgi.

- **Krüpti väline SD-kaart**:
  - **Krüpti väline SD-kaart**: seadistage failide krüptimine nende mälukaardile salvestamise ajaks.
  - **Täielik krüptimine**: määrake, et krüpteerida kõik mälukaardil olevad failid.
  - **Kõrvalda multimeediumfailid**: määrake, et krüpteerida kõik mälukaardil olevad failid peale multimeediafailide.

Pärast tehaseseadete taastamist ei saa te enam krüpteeritud mälukaardil olevaid andmeid kasutada. Dekrüpteerige mälukaart enne tehaseseadete taastamist.

- **Kaugjuhtimine**: määrake kaotatud või varastatud seadme juhtimise lubamine üle Interneti.
- **SIM-i muutuse hoiatus**: mobiili leidmise funktsiooni aktiveerimiseks.

- **SamsungDive'i veebileht**: võimaldab avada SamsungDive-i veebisaidi ja registreerida Samsungi konto.
- **Seadista SIM-kaardi lukk**:
  - **Lukusta SIM-kaart**: SIM- või USIM-kaardi lukustus. Seadme SIM- või USIM-kaardiga kasutamiseks peate sisestama PIN-koodi.
  - **Muuda SIM-kaardi PIN-koodi**: SIM- või USIM-kaardi PIN-koodi muutmine.
- **Muuda paroolid nähtavaks**: seadistage parooli kuvamine selle sisestamise ajal.
- **Seadme administraatorid**: vaadake seadmes lubatud administraatoreid. Uute reeglite rakendamiseks seadmes saate aktiveerida seadmeadministraatorid.
- **Tundmatud allikad**: häälestage seade mis tahes allikast alla laaditud rakendusi installima. Kui te seda valikut ei tee, saate installida ainult Play Store'ist alla laaditud rakendusi.
- **Usaldusväärsed volitused**: sertide ja volituste kasutamine eri rakenduste turvalise kasutuse tagamises.
- **Installi seadme mälust**: USB-le salvestatud krüpteeritud sertifikaatide installimine.
- **Kustuta volitused**: kustutage seadmest volitused ja lähtestage parool.

Keel ja sisestus

Kohandage keeli ja tekstisisestust.

› Keel

Valige ekraanikeel.

› Vaikimisi

Valige tekstisisestusviis.

› Google voice typing

Aktiveerige Google'i häälsisestusrežiim teksti sisestamiseks hääle abil. Häälsisestuse sätete muutmiseks valige .

- **Select input languages**: valige keel Google'i hääletuvasti jaoks.
- **Block offensive words**: häälestage seade mitme tuvastama solvavaid sõnu häälotsingu tulemustes.

› Samsungi klaviatuur

Samsungi klaviatuuri sätete muutmiseks valige .

- **Sisestuskeel** : valige klaviatuuriga kasutatav sisestuskeel.
- **Ennustav tekst**: aktiveerige XT9-režiim, et ennustada teie sisestuse põhjal sõnu ja kuvada sõnasoovitusi.
- **Pidev sisestamine**: teksti sisestamise seadistamine sõrmede libistamisega üle klaviatuuri.
- **Käsitsi kirjutamine**: muutke käsikirjarežiimi seadeid, nt tuvastusaeg, pliiatsi jämedus või pliiatsi värv.
- **Helisisend**: aktiveerige häälsisestusrežiim teksti sisestamiseks hääle abil.
- **Automaatne suur esitäht**: seadistage seade lause esimest sõna automaatselt suurtähega alustama.
- **Automaatsed kirjavahemärgid**: seadistage seade sisestama punkti, kui te topelttoksate tühikuklahvile.
- **Märgi eelvaade**: seade kuvab iga sisestatava tähe eelvaate.
- **Klahvil toksamise värin**: seadme seadistamine klahvi toksamisele vibreerima.
- **Klahvil toksamise heli**: seadme seadistamine klahvi puudutamisele heliga vastama.
- **Õpetus**: Samsungi klaviatuuri kasutamise tutvustuse vaatamine.
- **Lähtesta seaded**: lähtestage Samsungi klaviatuuri seaded tehaseväärtustele.

› Häälotsing

Järgmised valikud on saadaval Google'i hääletuvastuse jaoks:

- **Language**: valige Google'i hääletuvasti keel.
- **SafeSearch**: valige ebasündsa teksti ja piltide filtreerimine häälotsingu tulemuste seast.
- **Block offensive words**: häälestage seade peitma solvavad sõnad häälotsingu tulemustes.

› Funktsiooni Tekst Kõneks väljund

- **Eelistatud TTS-mootor**: valige kõnesünteesi mootor. kõnesünteesi mootorite sätete muutmiseks valige ⚙.
- **Kõne kiirus**: valige TTS-funktsiooni jaoks kõne kiirus.
- **Kuula näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine.
- **Sõidurežiim**: sõidurežiimi aktiveerimine kuuldavate märguannete saamiseks sissetulevate kõnede, sõnumite või sündmuse üksikasjade kohta.

› Osuti kiirus

Muutke seadmega ühendatud hiire või juhtkuuli osuti kiirust.

Varunda ja lähtesta

Nende seadete abil saate hallata oma seadeid ja andmeid.

- **Varunda minu andmed**: valige seadetest ja rakenduste andmetest Google serverisse varukoopia tegemine.
- **Varukonto**: seadistage ja muutke oma Google'i varukontot.
- **Automaatne taastamine**: määrake seadmesse uuesti installeeritavate rakenduste seaded ja rakenduste andmed.
- **Tehaseseadete lähtestamine**: seadete tehaseväärtuste taastamine ja teie andmete kustutamine.

Pastakas

- **Pliiatsi ikoon üleliikumisel**: valige pliiatsiikooni kuvamine ekraanil, kui S Pen on ekraanile lähedal.
- **Pliiatsi ühendamise/eemaldamise heli**: seade toob kuuldavale heli, kui S Pen sisestatakse pessa või tõmmatakse sealt välja.
- **Aku säästmine**: ekraani seadistamine mitte reageerima S-pliiatsile, kui S-pliiats ei asu pesas.
- **Valikud pärast pliiatsi eemaldamist**: seade käivitab eelseadistatud rakenduse automaatselt, kui S Pen tõmmatakse pesast välja.

Aksessuaarid

- **Dokkimise heli**: valige seadme mängitav heli, kui seade ühendatakse koduse dokiga või sellest eemaldatakse.
- **Heliväljund**: seadistage kasutama dokikõlareid, kui teie seade on ühendatud lauadokki.

Kuupäev ja kellaaeg

Reguleerige kuupäeva ja kellaaja seadmes kuvamise viise.

Kui aku tühjeneb või eemaldatakse kauemaks kui mõneks minutiks, siis kuupäev ja kellaaeg nullitakse.

- **Automaatne kuupäev ja kellaaeg**: valige kellaajainfo võrgust vastuvõtmine ning kellaaja ja kuupäeva automaatne värskendamine.
- **Määra kuupäev**: praeguse kuupäeva käsitsi määramine.
- **Määra aeg**: praeguse kellaaja käsitsi määramine.
- **Automaatne ajavöönd**: valige ajavööndiinfo võrgust vastuvõtmine, kui te ületate seadmega ajavööndi piiri.
- **Valige ajavöönd**: ajavööndi valimine.
- **Kasuta 24-tunnist vormingut**: valige, kas kellaaega näidatakse 24-tunnises või 12-tunnises vormingus.
- **Vali kuupäevavorming**: kuupäevavormingu määramine.

Juurdepääs

Juurdepääsuteenused on erifunktsioonid füüsiliste erivajadustega inimestele. Muutke sätteid seadme liidese ja funktsioonide kasutatavuse hõlbustamiseks.

- **Ekraani automaatne pööramine**: aktiveerige ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.
- **Öelge paroolid**: sätestage seade TalkBacki abil veebisaitides sisestatud paroole välja häälдama.
- **Toiteklahv lõpetab kõned**: seadistage seade kõnet lõpetama, kui te vajutate toiteklahvi.
- **Juurdepääsu otsetee**: juurdepääsu sätete otsetee lisamine, mis kuvatakse vooluklahvi allhoidmisel.
- **Ekraani kuvalõpp**: määrake seadmele ajavahemik, enne kui see ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **TalkBack**: aktiveerige TalkBack, mis annab kõnega tagasisidet.
- **Installi veebiskripte**: lubage rakendustel installida veebiskripte, mis parandavad nende veebisisu ligipääsetavust.
- **Negatiivivärvid**: kuvavärvide ennistamine nähtavuse parandamiseks.
- **Fondi suurus**: rakendustes loodavate või kuvatavate üksuste fondisuuruse muutmine.
- **Monoheli**: monoheli aktiveerimine ainult ühe kõrvaklapi kasutamise ajaks.
- **Lülita välja kõik helid**: seadme kõigi helide vaigistamine.
- **Toksake ja hoidke all viivitust**: määrake toksamise ja allhoidmise viivitus.

Arendaja valikud

Nende seadete abil saate hallata rakenduste arendamist.

- **USB-silumine**: USB silumise seadistamine seadme ja arvuti ühendamiseks USB-kaabli abil.
- **Arenduse seadmetunnus**: vaadake seadme arenduse ID-d.

- **Luba teeseldud asukohti**: teeseldud asukohtade ja teenuste teabe saatmise lubamine asukohahalduri teenusele testimise eesmärgil.
- **Lauaarvuti varundamise parool**: määrake salasõna varundatud andmete kaitseks.
- **Range režiim**: määrake seade rakenduste pikaajaliste toimingute ajal ekraani vilgutama.
- **Kuva osuti asukoht**: määrake seade näitama osuti koordinaate ja jälgi, kui te ekraani puudutate.
- **Kuva puudutused**: määrake seade ekraani puudutamisel näitama osutit.
- **Kuva ekraani värskendused**: määrake ekraanialade vilkumine ajal, kui neid värskendatakse.
- **Kuva CPU kasutus**: määrake kõigi aktiivsete protsesside loendamine.
- **Sunnitud GPU renderdamine**: määrake 2D-riistvarakiirenduse kasutamiseks, et parandada graafikajõudlust.
- **Akna animatsiooni skaala**: hüpikakende avanemise ja sulgemise jaoks kiiruse valimine.
- **Ülemineku anim. skaala**: valige kuvade vahetamise kiirus.
- **Ära säilita tegevusi**: valige töötava rakenduse sulgemine seoses teise rakenduse käivitamisega.
- **Piira taustal töötavaid toiminguid**: määrake taustal töötavate protsesside arvu piiramine.
- **Näita kõiki ANR-e**: määrake seade teavitama taustal töötavatest mittevastavatest rakendustest.

Teave seadme kohta

Vaadake seadme teavet, näiteks mudeli numbrit ja versiooni.

Püsitarkvara värskendusi on võimalik alla laadida ja installid FOTA-teenust kasutades. Püsitarkvara värskenduste kontrollimiseks valige **Tarkvaravärskendus** → **Värskendus**.

Tõrkeotsing

Seadme sisselülitamisel või selle kasutamise ajal palub see teil sisestada ühe järgmistest koodidest:

Kood	Võimalik lahendus
Salasõna	Kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama seadme parooli.
PIN-kood	Seadme esmakordsel kasutamisel või kui PINkoodi päringu funktsioon on aktiveeritud, tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga kaasasolev PIN-kood. Funktsiooni saate deaktiveerida menüü **Lukusta SIM-kaart** kaudu.
PUK	SIM- või USIM-kaart on blokeeritud. See juhtub tavaliselt siis, kui sisestate mitu korda järjest vale PIN-koodi. Sisestada tuleb teenusepakkujalt saadud PUK-kood.
PIN2-kood	PIN2-koodi nõudva menüü avamiseks tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga saadud PIN2-kood. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Mõnedele valikutele ligi pääsemiseks tuleb need tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

Kui teie seadmel on puuteekraan ja see ei reageeri õigesti, proovige üht järgmistest lahendustest.

- Eemaldage puuteekraanilt kaitsekile. Kaitsekile võib takistada seadmel teie sisestusi tuvastamast ning neid ei soovitata puutetundlike seadmete puhul kasutada.
- Veenduge, et teie käed on puuteekraani toksamise ajal puhtad ja kuivad.
- Taaskäivitage võimalike ajutiste tarkvaravigade eemaldamiseks seade.
- Veenduge, et teie seadme tarkvara on uusimale versioonile täiendatud.
- Kui puuteekraan on kriibitud või vigane, viige see oma kohalikku Samsungi teeninduskeskusesse.

Seade hangub või sel on parandamatud tõrked

Kui seade hangub, võib töötamise taastamiseks tarvilikuks osutuda programmide sulgemine või seadme taaskäivitamine. Juhul kui teie seade on kinni kiilunud ja ei vasta käsklustele, vajutage ja hoidke 8-10 sekundi jooksul all Toide/Lukk nuppu. Seade taaskäivitub automaatselt.

Kui see probleemi ei lahenda, teostage tehaseandmetele lähtestamine. Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Varunda ja lähtesta** → **Tehaseseadete lähtestamine** → **Lähtesta seade** → **Kustuta kõik**.

Kõned katkevad

Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus võrguga katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Väljaminevaid kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et vajutasite helistamisklahvi.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.

Sissetulevaid kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et seade on sisse lülitatud.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.

Teie vestluskaaslane ei kuule teid

- Veenduge, et seadme sisseehitatud mikrofon pole millegagi kaetud.
- Veenduge, et mikrofon on suu lähedal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on õigesti ühendatud.

Heli kvaliteet on kehv

- Veenduge, et te ei blokeeri seadme sisseehitatud antenni.
- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Kontaktidest helistamisel ei ühendata kõnet

- Veenduge, et kontaktiloendisse on salvestatud õige number.
- Vajaduse korral sisestage ja salvestage number uuesti.

Seade piiksub ning akuikoon on tühi

Aku on tühi. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige seadme aku.

Aku ei lae korralikult või seade lülitub välja

Kui akut ei ole võimalik enam täis laadida, tuleb aku välja vahetada. Viige seade kohalikku Samsungi hoolduskeskusse.

Seade läheb tuliseks

Kui kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem võimsust või kasutate neid pikema aja jooksul, võib seade tuliseks minna. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

Kaamera käivitamisel kuvatakse tõrketeated

Samsungi mobiilseadmel peab kaamerarakenduse korralikuks töötamiseks piisavalt mälu ja akutoidet olema. Kui kaamera käivitamisel kuvatakse tõrketeated, proovige üht järgmistest:

- Laadige aku.
- Vabastage mäluruumi, edastades mõned failid arvutisse või kustutades need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui teil on pärast nende nõuannete järgimist endiselt kaamerarakendusega probleeme, pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

Muusikafailide avamisel kuvatakse tõrketeated

Mõnesid muusikafaile ei pruugita teie Samsungi mobiilsideseadmes eri põhjustel esitada. Kui muusikafailide avamisel seadmes kuvatakse tõrketeated, proovige järgmist:

- Vabastage mäluruumi, edastades mõned failid arvutisse või kustutades need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail pole DRM-kaitsega (Digital Rights Management). Kui fail on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on faili esitamiseks sobiv luba või litsents.
- Veenduge, et teie seade failitüüpi toetab.

Teist Bluetooth-seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on seadmes aktiveeritud.
- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud ka selles seadmes, millega ühendust luua soovite, kui see on vajalik.
- Veenduge, et teie seade ja teine Bluetooth-seade pole üksteisest kaugemal kui maksimaalne Bluetoothi levi (10 meetrit).

Kui nende nõuannete järgimine probleemi ei lahenda, pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

Seadme ühendamisel arvutiga ei looda ühendust

- Kontrollige, et kasutatav USB kaabel oleks seadmega ühilduv.
- Veenduge, et arvutisse on installitud vajalikud draiverid ja need on ka uuendatud.
- Kui olete Windows XP kasutaja, veenduge, et teie arvutisse on installitud Windows XP SP 3 või uuem.
- Veenduge, et teie arvutisse on installitud Samsung Kies 2.0 või Windows Media Player 10 või uuem.

Register

aku
laadimine 12
alarmid
desaktiveerimine 131
kinnipanek 131
loomine 131
allalaadimise haldur 132
AllShare Cast 118
AllShare Play 119
Arvutiühendused
massmälu 113
Samsung Kies 112
Windows Media Player 113
automaatne keeldumine 73
Bluetooth
aktiveerimine 123
andmete saatmine 123
andmete vastuvõtmine 124
e-post
konto seadistamine 82
saatmine 83
vaatamine 83
failihaldur
failide avamine 134
failide kopeerimine ja lõikamine 135
failide kustutamine 135
toetatud failivormingud 134
fotod
tegevuse pildistamine 90
vaatamine 102
Google Latitude 65
Google Mail 80
Google Maps 64
Google Talk 85
häälkõned
helistamine 68
valikute kasutamine 71
vastamine 69
heledus, ekraan 30
kaamera
kaamera kohandamine 92, 93
pildistamine 90
videokaamera kohandamine 97
videote salvestamine 95
kaardid
juhiste saamine 65
kindlate asukohtade jagamine sõpradega 65
kindlate asukohtade otsimine 64
lähedal asuvate asukohtade otsimine 66
navigeerimise kasutamine 66
kellaaja ja kuupäeva määramine 29

kõned
keeldumine 69
konverents 71
ootel 75
peakomplekti kasutamine 70
rahvusvaheline kõne 70
suunamine 73
valikute kasutamine
häälkõne ajal 71
vastamata kõnede vaatamine 72
vastamine 69
kõnelogi 75
kõne ootel 75
kõnepost 80
kõnesuunamine 73
kontaktid
importimine ja eksportimine 109
kopeerimine 110
loomine 108
leia minu telefon 33
maailmakell 138
mälukaart
eemaldamine 16
sisestamine 15
vormindamine 16
menüükuva
kasutamine 28
MP3-mängija
loendite loomine 88
muusika esitamine 87
multimeediasõnumid
saatmine 79
vaatamine 79
music hub 89
Navigeerimine 66
pääsukoodid 153
pakendi sisu 11
PIN lukk 33
Polaris Office 136
püsinumbrite režiim 74
puuteekraan
kasutamine 22
lukustamine 23
Samsung Apps 67
Samsung Kies 112
seade
ehitus 18
indikaatorikoonid 20
klahvid ja nupud 20
kohandamine 29
seaded 139
sisse- ja väljalülitamine 17
teavituste paneel 27
SIM/USIM kaart
installimine 11
lukustamine 33
S Note 45
sõnumid
e-kirja saatmine 83
e-posti kontode seadistamine 82
kõneposti kasutamine 80

multimeediumsõnumite saatmine 79
teksti saatmine 78
S Peni 37
S Planneri 54
S Suggest 67
tekstisisestus 34
tekstsõnumid
saatmine 78
vaatamine 79
telefoniraamatust
kontakti loomine 108
kontakti otsimine 108
ühenduvus
AllShare Play 119
Arvutiühendused 112
Bluetooth 122
GPS-ühendused 126
mobiilne võrgujagamine 124
VPN-ühendused 129
Wi-Fi 114
vaikne režiim 29
veebibrauser
järjehoidjate lisamine 60
veebilehtede sirvimine 57
videod
esitamine 98, 104
salvestus 95
videokõned
helistamine 68
valikute kasutamine 72
vastamine 69
videomängijas 104
videoredaktor 105
videotegija 105
VPN-ühendused
loomine 129
ühenduse loomine 130
Wi-Fi
aktiveerimine 114
võrgu otsimine ja ühenduse loomine 114
WPS-i kasutamine 115
YouTube
videote üleslaadimine 63
videote vaatamine 63

Seadme tarkvarast või teenusepakkujast sõltuvalt võib selle kasutusjuhendi sisu teie seadmest osaliselt erineda.

Kiesi installimine (PC Sync) Kies

1. Laadige Kiesi uusim versioon Samsungi saidilt alla (**www.samsung.com/kies**) ja installige oma arvutisse.
2. Ühendage enda seade USB kaabli abil arvutiga. Samsung Kies käivitub automaatselt. Lisateavet leiate Kiesi spikrist.